



AVERTISSEMENT:
Regardez à l'intérieur de la mousse de protection dans la cuve inférieure pour trouver le support mural.

Le support mural se trouve dans la mousse de protection à l'intérieur de la cuve de l'unité.

Guide de l'utilisateur

Système d'aspirateur central



Unité Traditionnelle
Pour visionner la vidéo d'installation, scanner ce code QR ou visiter notre chaîne YouTube



www.youtube.be/tjBnmJLoR3I

Unité SMART
Pour visionner la vidéo d'installation, scanner ce code QR ou visiter notre chaîne YouTube



www.youtube.com/@ovovacuum4302

Pour les produits dont le code se termine par -25H

**ex: OVO-630ST-25H
OVO-750SM-25H**

Pour les produits dont le code se termine par -35H

**ex: OVO-600ST-35H
OVO-750SM-35H**



NAUM-FR-OVO-600ST-750SM-12-20-2024

POUR LES UNITÉS SMART SEULEMENT:

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Table des matières

1. Consignes importantes de sécurité	3
2. Directives générales et références.....	4
- Informations concernant la mise à la terre	
- Consignes générales devant être respectées en toutes circonstances	
3. Modèles / Système de filtration hybride	5
4. Installation	6 - 9
4. Fonctionnement du système	10
5. Entretien du système de filtration	10
6. Dépannage	11-12
7. Système de technologie à bas-voltage.....	13
8. Connexion de l'appareil à l'application (appareil intelligent seulement).....	14 - 17
8.1 Réinitialisation de l'appareil / changement d'utilisateur (appareil intelligent seulement)...	17
8.2 Fonctionnalité du menu attributs du produits (appareil intelligent seulement).....	18 - 20
8.3 Dépannage de l'application (appareil intelligent seulement).....	21
8.4 Connexion avec assistant Google (appareil intelligent seulement).....	21
8.5 Connexion avec assistant Alexa (appareil intelligent seulement).....	22
9. Système de technologie à bas-voltage.....	23
Guide d'interprétation du statut de la DEL	

1. CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE SYSTÈME D'ASPIRATEUR CENTRAL.

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est nécessaire de respecter certaines précautions de base.



AVERTISSEMENT - POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES:

- Débrancher le cordon de la prise électrique avant d'effectuer tout entretien de l'appareil.
- **NE PAS** installer l'appareil à l'extérieur: ce dernier doit être à l'abri des intempéries. Ne pas utiliser sur des surfaces mouillées.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un jouet. Faire preuve de prudence lorsque des enfants l'utilisent ou lorsqu'il est utilisé à proximité d'un enfant ou d'un nourrisson.
- Ce système doit être utilisé conformément aux instructions fournies dans le présent manuel. N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant.
- **NE PAS** utiliser le système si le cordon et/ou la prise électrique sont endommagés, si le système ne fonctionne pas normalement, s'il est tombé, s'il a été laissé à l'extérieur par mauvais temps pendant une période prolongée ou s'il a été immergé dans un liquide. Si c'est le cas, l'appareil doit être envoyé à un centre de service agréé.
- **NE PAS** utiliser le cordon pour tirer ou soulever l'appareil, ne pas l'utiliser comme une poignée. Attention de ne pas le coincer dans une porte, de le laisser pendre sur un coin ou sur une bordure coupante.
- Examiner les ouvertures à la recherche de corps étrangers qui pourraient être restés dans les tuyaux. Le cas échéant retirez les objets qui obstruent le tuyau pour assurer un débit d'air maximal.
- Garder le cordon électrique à l'abri de tout contact avec des objets ou des surfaces chaudes.
- **NE PAS débrancher en tirant sur le cordon électrique; toujours débrancher par la fiche, directement à la prise de courant.**
- **NE PAS utiliser le système ou ses accessoires avec les mains mouillées.**
- Garder les cheveux, les vêtements, les doigts, ainsi que toute autre partie du corps ou tout autre objet loin des prises murales ou parties mobiles du système.
- Le système doit être éteint avant de pouvoir retirer le cordon de la prise électrique. Prendre les précautions nécessaires lors de l'utilisation du système dans des escaliers.
- **NE PAS utiliser le système pour ramasser des liquides ou des substances inflammables (par exemple, de l'essence) ou dans des endroits où de tels liquides peuvent être présents.**
- Ne branchez le cordon que dans une prise électrique correctement mise à la terre. Pour plus d'informations à ce sujet, consulter les "Spécifications de mise à la terre" à la page 4.
- **L'échappement d'air de l'appareil ne doit pas être placé directement contre un mur ou un plafond, ni se trouver dans un espace fermé à l'intérieur d'un bâtiment. Il est recommandé de laisser évacuer les émissions à l'extérieur.**
- **NE PAS** ramasser de cendres chaudes, de braises, de substances fumantes, de substances incandescentes, de mégots de cigarettes, d'allumettes, etc...
- Ne rien mettre sur le dessus ou à proximité de l'appareil, car cela pourrait provoquer une surchauffe de l'unité.
- **NE PAS** utiliser l'appareil si le réseau de tuyauterie est bouché. Cela provoquerai une surchauffe de l'appareil.

**CONSERVER CES INSTRUCTIONS DANS UN ENDROIT SÛR
CETTE UNITÉ EST UNIQUEMENT DESTINÉE À UN USAGE DOMESTIQUE**

2. DIRECTIVES GÉNÉRALES ET RÉFÉRENCES

INFORMATIONS CONCERNANT LA MISE À LA TERRE ÉLECTRIQUE

Cet appareil doit absolument être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne de l'appareil, la mise à la terre fournit le chemin avec le moins de résistance à tout courant électrique, minimisant ainsi le risque de DÉCHARGE électrique. Le cordon d'alimentation de l'unité a une longueur de 72 pouces ou 1.83 m et est équipé d'un fil de mise à la terre et d'une broche de mise à la terre. Le cordon d'alimentation de l'unité doit toujours être branché directement sur une prise électrique appropriée elle-même correctement installée et mise à la terre, conformément aux normes électriques locales en vigueur.

N'utilisez pas de rallonge électrique pour connecter le cordon d'alimentation à la prise électrique.

AVERTISSEMENT

Une mauvaise connexion du fil de mise à la terre de l'unité peut entraîner un risque de décharge électrique. En cas de doute sur une mise à la terre, contactez un électricien professionnel. Ne pas modifier le cordon d'alimentation fourni avec cette unité. Si le connecteur du cordon d'alimentation ne correspond pas à votre prise électrique, faire installer la prise électrique appropriée par un électricien professionnel.

Cette unité est conçue pour être utilisée sur un circuit électrique nominal de 15 A. 110-120 VAC en 60 Hz. Le cordon d'alimentation est équipé d'une broche de mise à la terre.

S'assurer que le cordon d'alimentation est branché sur une prise électrique ayant les mêmes spécifications. Cet appareil doit être utilisé sans adaptateur. Il est conseillé d'installer l'appareil sur son propre circuit et disjoncteur, mais cela n'est pas nécessaire.

IMPORTANT

Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par l'utilisation inappropriée de ce système. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation inappropriée de ce système ou les problèmes résultant d'une installation non conforme aux spécifications, ou de modifications structurelles ou fonctionnelles apportées à l'aspirateur. Une installation inappropriée et non recommandée du système ou de l'unité effectuée sans respecter les directives de ce manuel sera également considérée comme une utilisation abusive. Toutes les conditions et restrictions sont énoncées dans la garantie limitée et dans le manuel d'utilisation. Pour optimiser les performances et la durée de vie de votre aspirateur central OVO, il est important d'effectuer régulièrement l'entretien et le nettoyage du filtre conformément aux directives énumérées dans ce manuel.

Directives générales à respecter en tout temps



1. Cette unité doit être installée par un installateur d'aspirateurs centraux certifié.

2. L'aspirateur doit être installé dans un endroit bien ventilé, à l'abri des intempéries et éloigné de toute source de chaleur.
3. Ce système d'aspirateur central est conçu pour les surfaces sèches et ne doit en aucun cas être utilisé sur des surfaces humides ou pour ramasser des liquides, ni pour nettoyer des tapis ou autres sols mouillés.
4. La cage du filtre doit être recouverte en tout temps par le filtre permanent lorsque le système est en marche.
5. Le compartiment du moteur ne doit jamais être obstrué de quelque manière que ce soit pour éviter tout dommage ou surchauffe.
6. NE PAS utiliser ce système pour ramasser de la boue ou des substances similaires. L'aspiration de farine, de talc, de ciment ou de poussière de gypse a pour effet d'obstruer et de boucher le filtre. Si de telles matières ont été absorbées, le filtre doit être nettoyé plusieurs fois pendant et après, sans quoi le moteur risque de surchauffer et d'être endommagé.
7. NE PAS essayer de raccourcir ou de modifier le cordon d'alimentation de quelque manière que ce soit.
8. Par mesure de sécurité, débrancher le cordon d'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien ou à la réparation.
9. Pour que la garantie demeure valide, la réparation ou l'entretien de l'appareil doivent être effectués uniquement par un centre de service autorisé.
10. L'appareil doit être placé de telle manière que le cordon électrique et la prise électrique soient toujours facilement accessibles.
11. Concernant l'utilisation d'une prise électrifiée (110-120 VAC), destinée à la connexion d'un boyau haute tension et d'une brosse électrique à tapis :
 - Raccorder uniquement un boyau haute tension à cette prise murale;
 - Ne pas installer une telle prise murale à l'extérieur;
 - Si le boyau est endommagé, cesser l'utilisation et faire réparer dans un centre de service autorisé.

3. MODÈLES

CUVE DE 25L

Pour les produits dont le code se termine par: -25H



CUVE DE 35L


Pour les produits dont le code se termine par: -35H



L'unité doit être installée dans un endroit bien ventilé, à l'abri des intempéries, elle doit être facilement accessible et éloignée de toute source de chaleur. Elle doit être installée à proximité d'une prise électrique adéquate. Un espace de dégagement d'au moins 6 pouces (15 cm) doit se trouver tout autour de l'unité.

3.1 SYSTÈME DE FILTRATION HYBRIDE

Peut être utilisé avec ou sans sacs de filtration jetables.

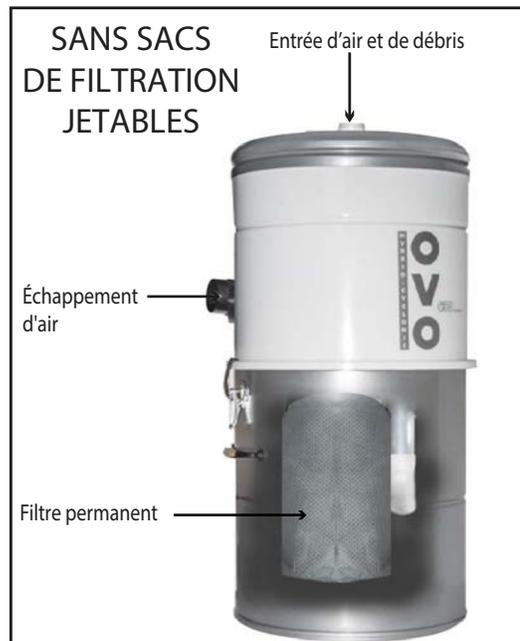

- Le filtre protecteur permanent doit être remplacé tous les deux ans (2) afin de conserver la garantie sur l'aspirateur. Le nouveau filtre doit être un filtre OVO : FP-8 (pour les produits dont le code se termine par: -25H) OU FP-12 (pour les produits dont le code se termine par: -35H).
- Le filtre permanent doit être lavé chaque fois que la cuve est vidée pour éviter que les débris ne s'accumulent sur le filtre et ne pénètrent dans le compartiment du moteur (Lavable à la machine).
- Le filtre permanent doit être **EN PLACE EN TOUT TEMPS**, même lorsque vous utilisez un sac de filtration jetable.
- Les sacs de filtration jetables pour ces unités sont : FD-12.5L-3OVO (pour les produits dont le code se termine par: -25H) et FD-22.5L-3OVO (pour les produits dont le code se termine par: -35H).

Pour acheter des sacs et filtres, scanner le code QR ou visiter notre site internet

États-Unis: www.myovo.net/product-category/bags-and-filter

CANADA: www.myovo.ca/fr/categorie-produit/sacs-filtres




4. INSTALLATION



**NOTE
APPLICABLE POUR TOUTES LES UNITÉS**

L'unité doit être installée dans un endroit bien ventilé, à l'abri des intempéries, elle doit être facilement accessible et éloignée de toute source de chaleur. Elle doit être installée à proximité d'une prise électrique adéquate. Un espace de dégagement d'au moins 6 pouces (15 cm) doit se trouver tout autour de l'unité.

1. Mesurer l'espace de dégagement inférieur pour pouvoir retirer facilement votre cuve et changer votre sac.

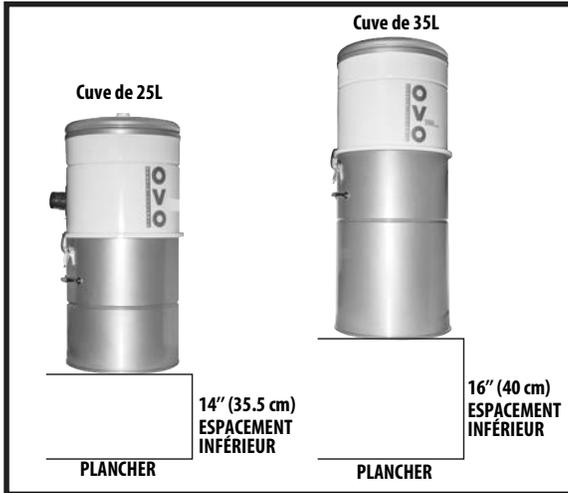

Pour les cuves de 25L : (Pour les produits dont le code se termine par: -25H)
Espace inférieur d'un minimum de 14" (35.5 cm)


Pour les cuves de 35L : (Pour les produits dont le code se termine par: -35H)
Espace inférieur d'un minimum de 16" (40 cm)

2. Mesurer l'emplacement du support mural




NOTE: Nous suggérons d'installer un panneau de bois 16" (40 cm) de haut et 0,75" (2 cm) d'épaisseur et 10" (25 cm) de large afin de solidifier le support.

Prenez la mesure à partir du bas de l'unité
Jusqu'à l'endroit où le crochet sera inséré.

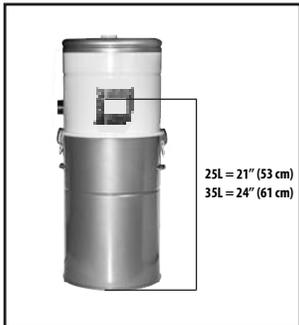

Ajoutez cette mesure à celle de l'espace inférieur
calculée à l'étape précédente.

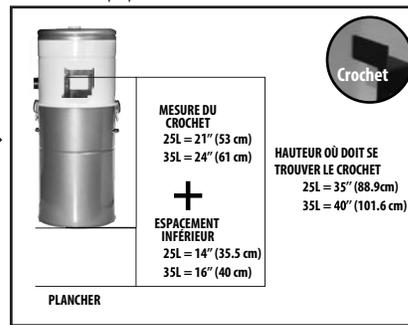

Installation sur un mur de gypse (placoplatre) :


- Préparer le mur en installant une plaque de montage en contreplaqué (non-fournie) de 16" (40 cm) de haut et 0,75" (2 cm) d'épaisseur et de 10" (25 cm) de large pour être vissée à au moins 2 montants;

- Percer trois (3) trous de 3/8" (10 mm) avec une mèche à bois. Placer les insertions en caoutchouc fournies. Fixer le support mural avec les vis fournies.



Installation sur un mur en béton :

- Percer trois (3) trous de 3/8" (10 mm) avec une perceuse à béton.
- Placer les insertions en caoutchouc fournies.
- Fixer le support mural avec les vis fournies.

3. Accrocher l'unité au support mural

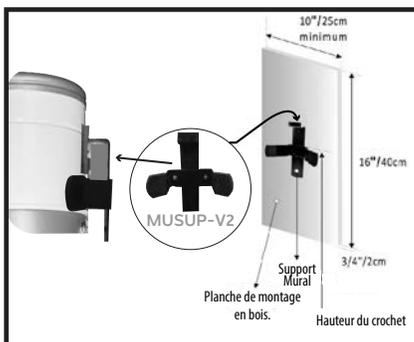

Insérer le crochet au milieu du support sur l'aspirateur

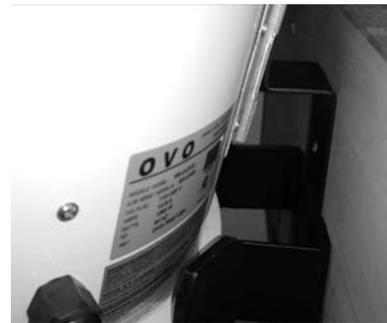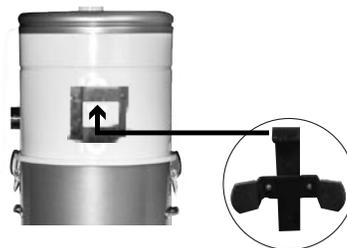

4. INSTALLATION (suite) - Pour l'installation d'une unité **non intelligente**

4. Connecter l'entrée d'air et de débris au-dessus de l'unité au réseau de canalisations en PVC

Nous suggérons d'utiliser des tuyaux flexibles (**VENDUS SÉPARÉMENT**) pour une installation plus rapide et plus facile



REMARQUE: Nos tuyaux flexibles (**VENDUS SÉPARÉMENT**) mesurent 12 pouces (30 cm) de long et sont livrés en ensemble de 2 avec des éléments de tuyauterie en PVC.

Vous pouvez connecter deux (2) tuyaux flexibles ensemble en utilisant les tuyaux en PVC et l'anneau métallique fournis. (**NE JAMAIS UTILISER DE COLLE**)

Étape-1



Connectez un côté du tuyau flexible au réseau de tuyauterie. Fixez-le avec l'anneau. **NE PAS COLLER**

Étape-2



Dans l'entrée d'air au-dessus de l'unité, insérez un embout raccord («coupling») en PVC. **NE PAS COLLER**

Étape-3



Insérez un morceau de tuyau en PVC de 2 pouces (5 cm) dans l'embout raccord («coupling») de l'entrée d'air supérieure de l'unité. **NE PAS COLLER**

Étape-4



Connectez l'autre extrémité de votre tuyau flexible à l'embout raccord (Coupling) en PVC et fixer avec l'anneau en métal fournis (**NE JAMAIS UTILISER DE COLLE**)

Si de la tuyauterie rigide est utilisée

Déterminer d'abord la trajectoire des tuyaux. Coller ensuite les tuyaux et les coudes ensemble jusqu'à l'entrée d'air sur le dessus de l'appareil. Cette méthode requiert de la colle à tuyaux, des tuyaux en PVC de 2" (5 cm), des coudes, des raccords et un coupe tuyau.



CANADA

Numériser le code QR pour vous procurer des tuyaux flexibles ou des ensembles d'installation directement sur notre site internet



5. Connecter les câbles de basse tension à l'unité

SI VOUS AVEZ PLUSIEURS FILS ENTRANTS, SUIVRE LES ÉTAPES 5.1 À 5.5

SI VOUS AVEZ 1 SEUL FIL ENTRANT, SUIVRE LES ÉTAPES 5.1, 5.4 ET 5.5




Note: Ne jamais connecter plus d'un fil dans la prise basse tension

Étape 5.1




Prenez un nouveau fil basse tension de 18 AWG.

Étape 5.2

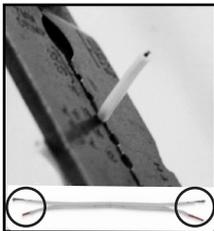

Dégainez les deux extrémités du nouveau fil à l'étape 13.1 sur environ 3/8" (10 mm).

Étape 5.3

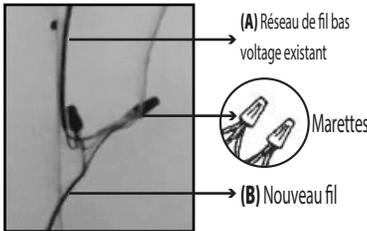

Connectez une extrémité du nouveau fil (B) au réseau de fil bas voltage du système d'aspirateur central existant (A) et sécurisez avec des marettes.

Étape 5.4



Sécurisez les marettes avec du ruban électrique

Étape 5.5



Connecter l'autre côté du nouveau fil (conducteurs) dans la prise basse tension de l'aspirateur tout en appuyant simultanément sur leur bouton respectif.

Tirer légèrement sur le fil pour vous assurer qu'il est bien fixé dans le terminal.

Pousser

Fil sous tensions «Live» (côté négatif) dans la borne noire et neutre (côté positif) dans la borne rouge

6. Brancher votre unité



Branchez votre unité dans une prise électrique standard de 110-120V



Lumière DEL

La lumière LED clignotera d'abord en vert, puis affichera un vert fixe.

Votre aspirateur est prêt à être utilisé.

4. INSTALLATION (suite) - Pour l'installation d'une unité intelligente

4. Connecter l'entrée d'air et de débris au-dessus de l'unité au réseau de canalisations en PVC



Nous suggérons d'utiliser des tuyaux flexibles (**VENDUS SÉPARÉMENT**) pour une installation plus rapide et plus facile



REMARQUE: Nos tuyaux flexibles (**VENDUS SÉPARÉMENT**) mesurent 12 pouces (30 cm) de long et sont livrés par ensembles de 2 avec des éléments de tuyauterie en PVC. Vous pouvez connecter deux (2) tuyaux flexibles ensemble en utilisant les tuyaux en PVC et l'anneau métallique fournis. (NE JAMAIS UTILISER DE COLLE)

Étape-1



Connectez un côté du tuyau flexible au réseau de tuyauterie. Fixez-le avec l'anneau. **NE PAS COLLER.**

Étape-2



Insérez l'extrémité mâle du raccord en T dans le raccord. **NE PAS COLLER.**

Étape-3



Placez la soupape de purge d'air dans l'ouverture située sur le côté du raccord en T. **NE PAS COLLER.**

Étape-4



Insérez un morceau de tuyau en PVC de 2" (5 cm) dans le haut du raccord en T. **NE PAS COLLER.**


Étape-5



Connectez l'autre extrémité de votre tuyau flexible au morceau de tuyau en PVC et sécurisez-le avec l'anneau métallique fourni. **NE PAS COLLER.**


Étape 6: Ajuster la valve de décharge d'air

Step-6.1

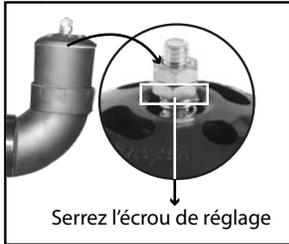


Serrez complètement l'écrou de réglage (écrou inférieur) pour comprimer le ressort, et laissez l'écrou de blocage (écrou supérieur) desserré.

Step-6.2

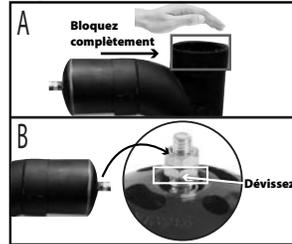


Démarrez l'unité. (A) Bloquez l'entrée d'air ou gardez toutes les prises murales fermées, puis (B) dévissez l'écrou de réglage jusqu'à ce qu'il saute. Ensuite, débloquez l'entrée d'air ou ouvrez une prise murale.

Step-6.3

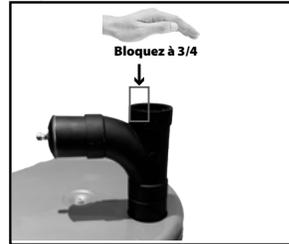


Bloquez 3/4 de l'entrée d'air ou d'une prise murale. La valve de décharge d'air ne doit PAS s'ouvrir.

Step-6.4

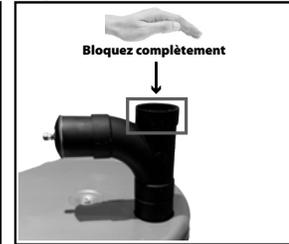

Bloquez complètement l'entrée d'air ou laissez toutes les prises murales fermées. La valve de décharge d'air doit s'ouvrir après 1 seconde. Si ce n'est pas le cas, desserrez l'écrou selon l'Étape 6.2.

Step-6.5

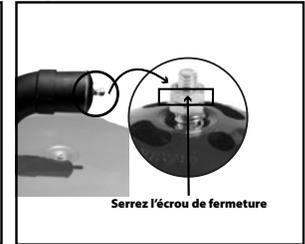

Si la valve de décharge d'air s'est ouverte après 1 seconde à l'Étape 6.4, le réglage est correct. Serrez l'écrou de blocage (écrou au-dessus) pour garantir que le réglage de la tension reste constant.



Valve de décharge:

NOTE: La valve de décharge d'air est fortement recommandée lors de l'utilisation de l'application si l'utilisateur oublie d'éteindre l'unité.



Scanner pour voir comment ajuster la valve de décharge d'air ou visitez notre site internet à myovo.ca/video/air-release-valve.

Si de la tuyauterie rigide est utilisée

Déterminer d'abord la trajectoire des tuyaux. Coller ensuite les tuyaux et les coudes ensemble jusqu'à l'entrée d'air sur le dessus de l'appareil. Cette méthode requiert de la colle à tuyaux, des tuyaux en PVC de 2" (5 cm), des coudes, des raccords et un coupe tuyau.



Scanner le code QR pour vous procurer des tuyaux flexibles ou des ensembles d'installation directement sur notre site web

Site internet Canadien



4.1 INSTALLATION (suite) - Pour l'installation d'une unité **intelligente**

7. Connectez votre câble basse tension (Ignorez ces étapes si vous utilisez **UNIQUEMENT** l'application)



Note: Ne jamais connecter plus d'un fil dans la prise basse tension

SI VOUS AVEZ PLUSIEURS FILS ENTRANTS, SUIVRE LES ÉTAPES 7.1 À 7.5


SI VOUS AVEZ 1 SEUL FIL ENTRANT, SUIVRE LES ÉTAPES 7.1, 5.4 ET 7.5

Étape 7.1




Prenez un nouveau fil basse tension de 18 AWG.

Étape 7.2

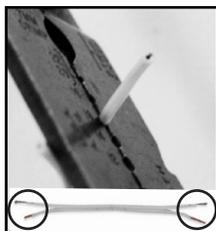

Dégainez les deux extrémités du nouveau fil à l'étape 7.1 sur environ 3/8" (10 mm).

Étape 7.3

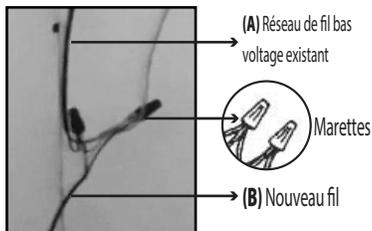

Connectez une extrémité du nouveau fil **(B)** au réseau de fil bas voltage du système d'aspirateur central existant **(A)** et sécurisez avec des marettes.

Étape 7.4



Sécurisez les marettes avec du ruban électrique.

Étape 7.5



Connectez l'autre côté du nouveau fil (conducteurs) dans la prise basse tension de l'aspirateur tout en appuyant simultanément sur leur bouton respectif.

Poussez

Fil sous tensions «Live» (côté négatif) dans la borne noire et neutre (côté positif) dans la borne rouge

Tirer légèrement sur le fil pour vous assurer qu'il est bien fixé dans le terminal.

8. Brancher votre unité



Branchez votre unité dans une prise électrique régulière de 110-120V



Lumière DEL

- La lumière LED clignotera d'abord en vert, puis affichera un bleu fixe.

Votre aspirateur est prêt à être utilisé.

5. INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Le nouveau système est maintenant prêt à être utilisé. Voici quelques lignes directrices à suivre lors de l'utilisation du système d'aspirateur central OVO: insérez l'embout mural du boyau dans une prise murale installée dans la maison et appuyez sur l'interrupteur situé sur la poignée du boyau pour démarrer l'aspirateur.

NOTE: En lien avec le système bas-voltage, toutes les prises d'aspirateur contiennent deux (2) tiges en métal à ressort (voir l'intérieur de l'ouverture de la prise). Lorsque les deux (2) parties de métal de l'embout du boyau entrent en contact avec les deux (2) tiges en métal situées à l'intérieur de la prise, le système est mis sous tension. Il est donc possible d'allumer ou d'éteindre l'appareil au moyen de l'interrupteur qui se trouve sur la poignée du boyau (si cette option a été choisie). Le câble à bas voltage est connecté en parallèle à chaque prise et suit le réseau de tuyauterie pour acheminer le courant jusqu'au commutateur à distance afin d'activer ou de désactiver l'appareil en toute sécurité. Un boyau standard flexible qui ne possède pas d'interrupteur mettra le système en marche dès qu'il sera inséré dans l'ouverture de la prise.

6. ENTRETIEN DU SYSTÈME DE FILTRATION

Afin de maintenir une qualité d'air optimale dans votre domicile, l'aspirateur central comporte un système de filtration hybride à haute efficacité : un filtre permanent en polypropylène lavable et réutilisable utilisé conjointement avec un sac à filtration jetable optionnel de 12,5L ou 22.5L.



NOTE: Le filtre permanent doit être EN PLACE EN TOUT TEMPS et la sangle de retenue du filtre doit être serrée et ajustée afin d'éviter que des débris ne se retrouvent dans le compartiment du moteur.

FILTRE PERMANENT



Le filtre permanent doit être nettoyé à chaque fois que la cuve est vidée pour prévenir l'accumulation de débris sur le filtre et dans le compartiment du moteur.

Le filtre permanent doit être changé tous les 2 ans afin d'assurer la validité de la garantie de l'aspirateur. Le nouveau filtre doit être un filtre OVO: FP-8 (Pour les produits dont le code se termine par: -25H) OU FP-12 (Pour les produits dont le code se termine par: -35H)

SAC DE FILTRATION JETABLE




IMPORTANT
Lors de l'utilisation d'un sac jetable, LE FILTRE PERMANENT DOIT ÊTRE EN PLACE EN TOUT TEMPS et la sangle de retenue du filtre doit être serrée et ajustée afin d'éviter que des débris ne se retrouvent dans le compartiment du moteur..

Cet aspirateur hybride OVO peut être utilisé avec OU sans sac jetable. Les sacs sont vendus en paquets de 3: FD-12.5L-3OVO (Pour les produits dont le code se termine par: -25H) OU FD-22.5L-3OVO (Pour les produits dont le code se termine par: -35H)

Le sac jetable doit être installé comme décrit ci-dessous:

- 1- Retirer la cuve
- 2- Retirer le sac
- 3- Installer le nouveau sac en le tournant
- 4- Vérifier et nettoyer le filtre permanent (si nécessaire)
- 5- Replacer la cuve et fixez les loquets

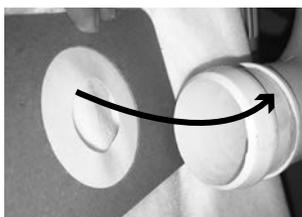

NOTE

Lors du remplacement du sac jetable, s'assurer que le diaphragme en caoutchouc est correctement installé sur le tuyau d'admission en PVC. S'assurer que le sac n'est pas coupé ou endommagé et que la cartouche est bien en place avant de redémarrer votre aspirateur. Il est recommandé de remplacer le sac jetable ou de vider la cuve ainsi que de nettoyer le filtre permanent 3 ou 4 fois par année. Si le système est utilisé plus fréquemment que la normale, répéter la procédure ci-dessus plus souvent.



IMPORTANT

NE JAMAIS UTILISER ce système pour aspirer des liquides, de la boue ou des matériaux combustibles. Aspirer de la farine, du talc ou de la poussière de ciment ou de placoplâtre finira par obstruer le filtre. Celui-ci doit être nettoyé à plusieurs reprises pendant et après avoir aspiré de telles substances, sans quoi la performance de l'appareil sera affectée et le moteur risque de surchauffer et d'être endommagé.

7. DÉPANNAGE


GÉNÉRAL


Les éléments suivants peuvent entraîner une défaillance de l'unité motrice :

- Alimentation électrique (voltage ou ampérage) inadéquate. Vérifier que l'alimentation électrique disponible correspond aux spécifications électriques de l'unité motrice.
- Fonctionnement anormal du moteur ou du module de contrôle : Quelques vérifications simples suffisent souvent pour déterminer la cause d'une défaillance de l'unité motrice. Nous vous invitons donc à effectuer le diagnostic suivant avant de contacter un technicien.

SITUATION	VÉRIFICATION
L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS	Vérifier qu'il y a bien de l'électricité dans cette prise.
	Vérifier le disjoncteur de ce circuit dans le panneau électrique.
	Vérifier que le cordon d'alimentation est bien branché dans la prise.
	Vérifier à ce que le bouton du mini-disjoncteur sur le côté de l'unité motrice soit bien enfoncé.
	Court-circuiter les deux bornes de bas voltage situées sur le côté de l'unité motrice. Voir la page suivante «Comment contourner le système» . Si l'unité motrice démarre, le problème se situe dans le réseau des prises d'aspiration ou dans le boyau flexible.
	Vérifier que les branchements du circuit bas voltage sont adéquats à chacune des prises d'aspiration. Ouvrir chacune des prises et faire le contact avec une pièce métallique entre les 2 points de contact. Si toutes ces prises fonctionnent, vérifier le boyau flexible avec l'interrupteur.
	Si l'appareil ne fonctionne toujours pas à la suite de ce diagnostic, veuillez nous contacter au 1-800-776-7891 ou via courriel à info@myovo.ca .

SITUATION	VÉRIFICATION
FAIBLE PUISSANCE D'ASPIRATION OU AUCUN DÉBIT D'AIR	Vérifier qu'il n'y ait pas d'obstruction dans l'outil de nettoyage ou dans le boyau flexible. Si le boyau est obstrué, essayer de le pétrir pour le déboucher. Tenter d'inverser le boyau dans la prise murale en touchant les points de contact avec le bout du boyau. Placer vos mains autour de l'ouverture pour en assurer l'étanchéité.
	Vérifier si le sac jetable est plein et/ou nettoyer le filtre permanent.
	Vérifier que la cuve est bien en place sur son joint d'étanchéité.
	Vérifier toutes les prises d'aspiration et s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite.
	Si une prise d'aspiration fonctionne moins bien que les autres c'est le signe qu'il existe un blocage à cet endroit particulier. Écrire des chiffres sur des bouts de papier mouchoir et en aspirer un par prise: voir dans la cuve lequel est manquant afin de déterminer la section qui pourrait être obstruée.
	Si aucune des prises d'aspiration ne fonctionne, et que l'unité motrice est toujours en marche, désinstaller le tuyau d'alimentation d'air et de débris sur le dessus de l'appareil; Si après cela, vous avez un bon débit et succion, cela signifie que le réseau de canalisation est bouché entre la prise la plus rapproché de l'unité motrice et cette dernière.
	Si l'appareil ne fonctionne toujours pas à la suite de ce diagnostic, contactez-nous au 1-800-776-7891 or via courriel à info@myovo.ca .

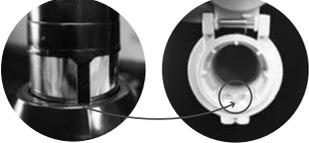SITUATION	VÉRIFICATION
L'aspirateur ne démarre pas et/ou ne s'arrête pas	<p>Interrupteur "ON/OFF" marche/arrêt sur la poignée du boyau</p> <p>Lorsque vous réglez l'interrupteur du boyau «OFF», vous devez attendre 3 secondes avant que l'aspirateur ne s'arrête. Si vous appuyez rapidement sur l'interrupteur «ON/OFF», il pourrait sembler que l'unité reste en marche. Mettez l'interrupteur sur «OFF» et attendez 3 secondes. L'appareil devrait s'arrêter.</p>
	<p>Boyau mal branché</p> <p>Assurez-vous que votre boyau est bien branché dans la prise (voir l'image pour connaître la méthode de branchement correcte).</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Assurez-vous que la partie noire soit bien alignée entre les deux petits boutons.</p> </div> </div>
	<p>Le ressort des boutons pourrait être brisé</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Si vous appuyez sur les petits boutons et ceux-ci restent enfoncés, il se pourrait que le ressort soit brisé ce qui empêchera l'aspirateur de démarrer ou de s'éteindre. Dans ce cas, le ressort doit être réparé.</p> </div> </div>
	<p>Si toutes les étapes précédentes fonctionnent, procédez au détournement de l'unité (voir étape ci dessous). Si l'aspirateur démarre; le problème vient du câblage. Si l'unité ne démarre pas, veuillez nous contacter au 1-800-776-7891 ou via courriel à info@myovo.ca.</p>

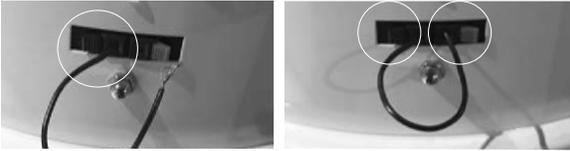SITUATION	VÉRIFICATION
Comment contourner le système	<p>Étape 1</p> <p>Utiliser un fil bas voltage ou un trombone.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div>
	<p>Étape 2</p> <p>Insérez un côté du fil, dans la partie noire et l'autre côté dans la partie rouge. L'unité devrait démarrer</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">  </div>
	<p>Étape 3</p> <p>Veuillez retirer le fil et attendre 3 secondes; votre unité devrait s'éteindre</p>

Pour plus de conseils de dépannage ou des réponses à vos questions, visitez notre internet:

USA: www.myovo.net/trouble-shooting

Canada: www.myovo.ca/fr/depannage

8. SYSTÈME AVEC TECHNOLOGIE À BAS VOLTAGE



Témoin Lumineux DEL

Guide d'interprétation du statut de la DEL

Cette unité motrice d'aspiration centralisée OVO est pourvue d'un témoin lumineux DEL permettant de donner des informations sur ses différents états et fonctions durant l'utilisation. La lecture du tableau suivant vous permettra d'identifier le statut de votre appareil selon le statut de la lumière DEL.

Statut de la DEL lorsque l'unité N'EST PAS CONNECTÉE à l'application

Statut	Couleur	Légende
○	ÉTEINT	Le cordon d'alimentation n'est pas connecté à une prise électrique.
☀	CLIGNOTE VERT RAPIDEMENT	La lumière clignotera rapidement pendant quelques secondes, puis passera à un état fixe. L'unité de puissance vient d'être connectée à la source d'alimentation.
●	VERT	(Lumière verte fixe) Le système est opérationnel.
☾	CLIGNOTE VERT LENTEMENT	Arrêtez l'unité de puissance / changez le sac ou videz le réservoir / nettoyez le filtre. Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation pendant plus de 5 secondes. La lumière cessera de clignoter et deviendra fixe au vert.
●	ORANGE	Le service est du.
☾	CLIGNOTE ORANGE LENTEMENT	Arrêtez l'unité de puissance / changez le sac ou videz le réservoir / nettoyez le filtre. Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation pendant plus de 5 secondes. La lumière cessera de clignoter et deviendra fixe au orange.
●	ROUGE	Arrêtez d'utiliser. Entretien en retard.
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Fixe ● Opérationnel/ Exigences</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Clignote lentement ● Avertissement Action requise</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Clignote rapidement ● Amorçage du système</p> </div> </div>		

Sans boutons de réinitialisation



DEL →

Avec bouton de réinitialisation



Réinitialisation →

DEL →


NOTES DE SÉCURITÉ

- Débrancher l'unité! Danger d'électrocution!
- S'assurer que l'espace de travail est sécuritaire avant le début des travaux d'installation.
- Porter des vêtements et équipements de sécurité requis avant de débiter les travaux, Par exemple: gants et lunettes de sécurité.
- Utiliser les bons outils en bon état:
 - Marteau
 - Tournevis cruciforme (Phillips)
 - Ruban à mesurer
 - Niveau
 - Perceuse pour bois et/ou béton avec une mèche de 3/8" (10mm)
 - Pinces
 - Pinces à dénuder les fils

AVERTISSEMENT: Nos aspirateurs centraux intelligents fonctionnent uniquement sur un réseau de 2,4 GHz.

9. CONNEXION DE L'APPAREIL À L'APPLICATION

Notre aspirateur intelligent peut être utilisé comme un système d'aspiration centralisé conventionnel, ou avec l'application «Nadair Smart» sur votre téléphone intelligent. Suivre les étapes pour le connecter à l'application ou scanner le code QR.

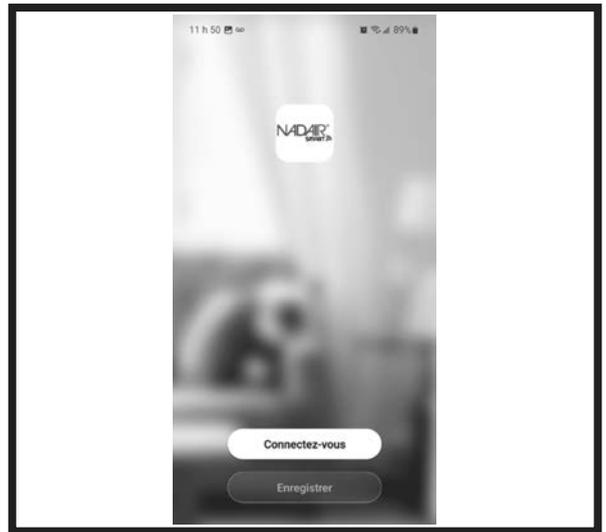

Étape 1:
Rendez-vous sur votre «app store» et téléchargez l'application **Nadair Smart** ou scannez ce code QR



Étape 2:
Une fois que vous avez installé l'application, ouvrez-la et procédez à la création de votre compte.




Étape 3:
Après avoir créé votre compte, vous serez redirigé vers la page principale. Il est maintenant temps d'ajouter un nouvel appareil. Cliquez sur le symbole + situé en haut à droite de la page.



Étape 4:
(A) Vous pouvez laisser l'application effectuer une recherche automatique ou (B) ajouter l'appareil manuellement si la recherche automatique n'a pas fonctionné.

9. CONNEXION DE L'APPAREIL À L'APPLICATION

5A- Avec le mode d'ajout automatique

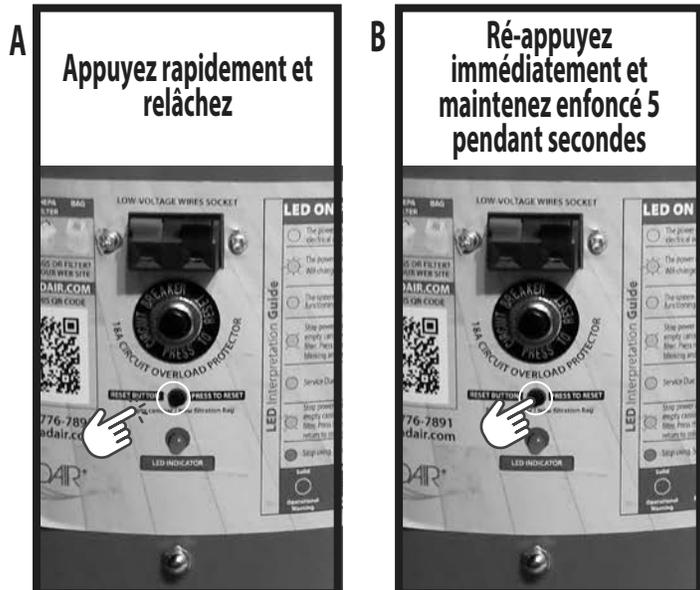

5A.1- Sur l'aspirateur central, **(A)** appuyez et relâchez rapidement le bouton de réinitialisation et **(B)** ré-appuyez immédiatement en le gardant enfoncé pendant plus de 5 secondes.


La lumière clignotera rapidement en bleu, puis passera par une série de couleurs pour finalement devenir bleue fixe.



5A.2- Dans l'application, l'appareil apparaîtra. Cliquez sur le bouton ajouter (+) et suivez les étapes.



5A.3- Après avoir ajouté l'appareil, vous serez redirigé vers la page principale de l'application où vous verrez le nouvel appareil ajouté. **(A)** Pesez sur l'icône «Aspirateur OVO» pour accéder au menu des attributs du produit. **(B)** Pesez sur l'icône On/Off afin de démarrer et arrêter l'aspirateur.

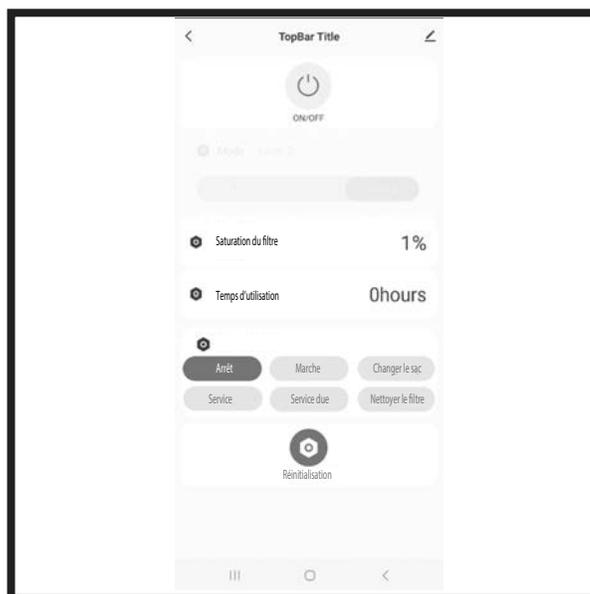


5A.4- Votre appareil est désormais connecté à l'application et prêt à être utilisé. **Consultez les pages 18 à 20 pour une description des fonctions du menu des attributs du produit.**




AVERTISSEMENT: Nos aspirateurs centraux intelligents fonctionnent uniquement sur un réseau de 2,4 GHz.

9. CONNEXION DE L'APPAREIL À L'APPLICATION

5B- Avec le mode d'ajout manuel

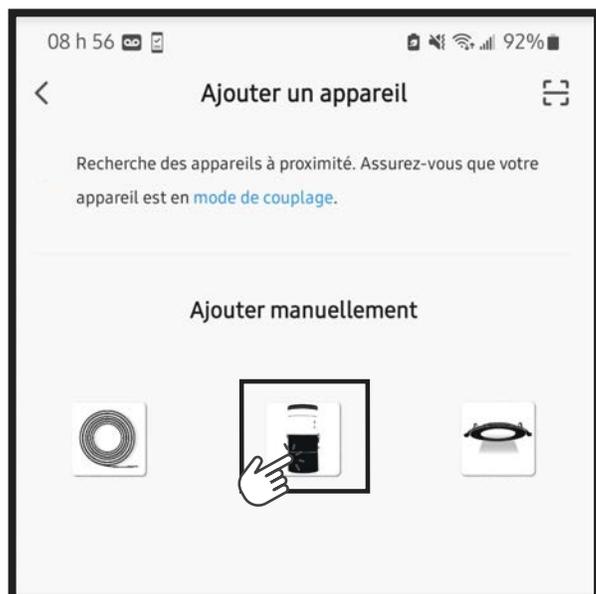


5B.1- Sélectionnez l'icône de l'aspirateur central.

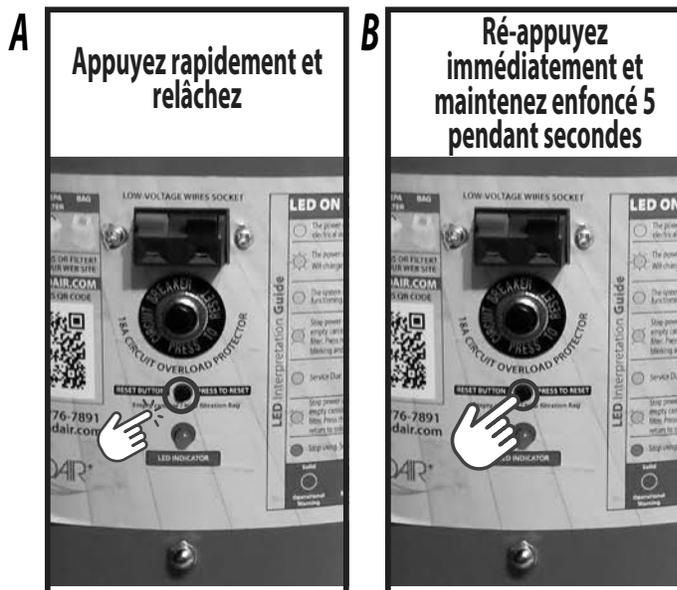


5B.2- Sur l'aspirateur central, **(A) appuyez et relâchez rapidement le bouton de réinitialisation** et **(B) ré-appuyez immédiatement en le gardant enfoncé pendant 5 secondes.**

La lumière clignotera rapidement en bleu, puis passera par une série de couleurs pour finalement devenir bleue fixe.

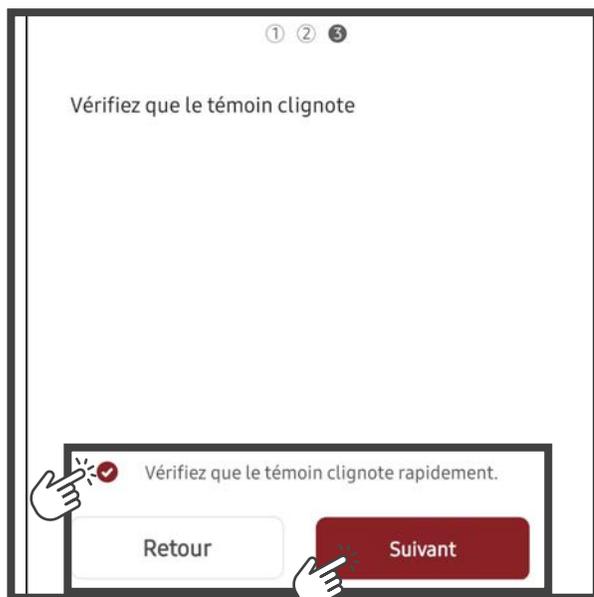

5B.3- Dans l'application, dans le bas de la page, confirmez que la lumière clignote sur l'aspirateur et sélectionnez «suivant».

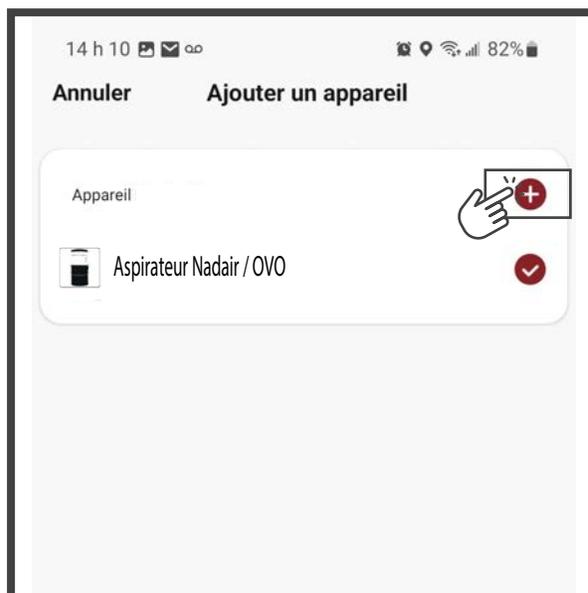

5B.4- Dans l'application, l'appareil apparaîtra. Cliquez sur le bouton ajouter (+) et suivez les étapes.




AVERTISSEMENT: Nos aspirateurs centraux intelligents fonctionnent uniquement sur un réseau de 2,4 GHz.

9. CONNEXION DE L'APPAREIL À L'APPLICATION

5B- Avec le mode d'ajout manuel



5B.5- Après avoir ajouté l'appareil, vous serez redirigé vers la page principale de l'application où vous verrez le nouvel appareil ajouté. **(A)** Pesez sur l'icône «Aspirateur OVO» pour accéder au menu des attributs du produit. **(B)** Pesez sur l'icône On/Off afin de démarrer et arrêter l'aspirateur.

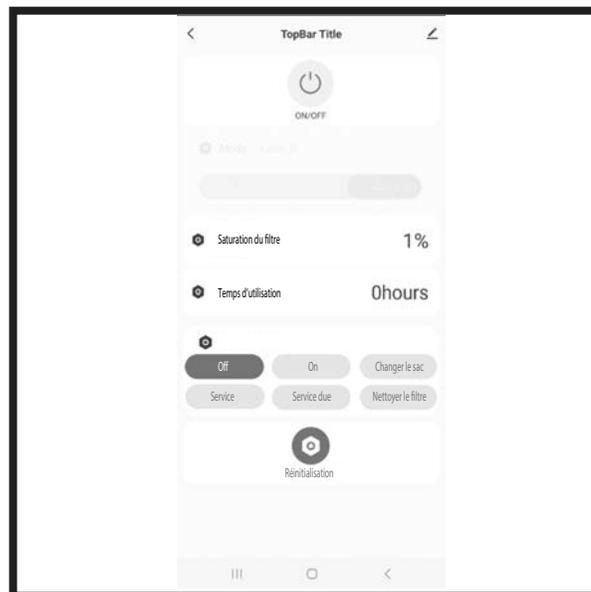

5B.6- Votre appareil est désormais connecté à l'application et prêt à être utilisé. **Consultez les pages 18 à 20 pour une description des fonctions du menu des attributs du produit.**

9.1 Réinitialisation de l'appareil / Changement d'utilisateur

A

Appuyez rapidement et relâchez



B

Ré-appuyez immédiatement et maintenez enfoncé 3 secondes




Sur l'aspirateur central, **(A) appuyez et relâchez rapidement le bouton de réinitialisation** et **(B) ré-appuyez immédiatement en le gardant enfoncé pendant 3 secondes.**

La lumière clignotera rapidement en bleu, puis deviendra bleu fixe lorsque l'unité sera connectée à l'application. Si l'appairage a échoué, la lumière deviendra verte fixe. Réessayez l'étape ci-dessus pour connecter l'unité à votre appareil.

9.2 FONCTIONNALITÉ DU MENU ATTRIBUTS DU PRODUIT

Découvrez comment utiliser le panneau de l'application pour contrôler votre aspirateur central directement depuis votre téléphone.

8.2 a) SECTION 1: MARCHE/ARRÊT ET NIVEAUX DE VITESSE

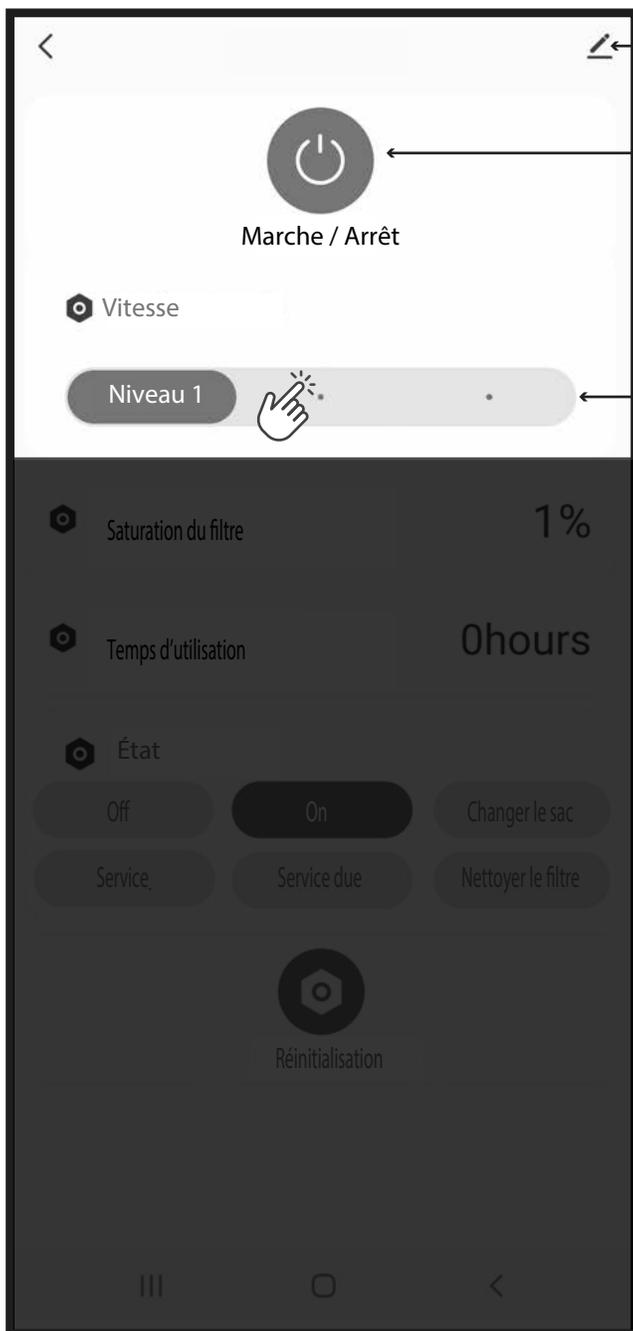

← Informations sur l'appareil et option

A) Marche / Arrêt

Pour démarrer et arrêter votre appareil depuis votre téléphone.

NOTE: Cette unité motrice est dotée d'une technologie marche/arrêt progressif. Un délais de 3 seconde avant le démarrage et à l'arrêt permet de vider le système de tuyauterie et le boyau afin d'éviter que des débris tombent sur le plancher. Cette technologie augmente la durée de vie de votre moteur de 20%.

B) Vitesses

Trois niveaux de vitesse (suction) pour s'adapter à toute situation. Cliquez sur les points pour changer de vitesse.

Niveau 1 = Basse
Niveau 2 = Moyenne
Niveau 3 = Haute

NOTE: Cette unité motrice est dotée d'une mémoire de sélection de puissance de vitesse.

(1) Lorsque l'unité est éteinte à une vitesse ou puissance sélectionnée, si elle est redémarrée dans les 30 minutes suivantes, elle redémarrera à la vitesse précédemment sélectionnée.

(1) Si l'unité est redémarrée plus de 30 minutes après avoir été éteinte, la vitesse/puissance sera remise à 100 % automatiquement.

9.2 FONCTIONNALITÉ DU MENU ATTRIBUTS DU PRODUIT (Suite)

8.2 b) SECTION 2: FILTRE ET TEMPS D'UTILISATION

A) Saturation du filtre:


Lorsqu'il atteint 100 %, les icônes « Changer le sac » et « Nettoyer le filtre » deviennent bleus, et le voyant DEL de l'appareil clignote.

Une fois que le sac a été changé et le filtre nettoyé, appuyez sur le bouton de réinitialisation de l'appareil, et la lumière reviendra bleu fixe.

B) Temps d'utilisation :

Lorsque l'unité atteint plus de 450 heures de temps d'utilisation, l'icône « Service requis » devient bleu. L'unité doit donc être vérifiée afin de s'assurer de son bon fonctionnement (brosses carbonées, nettoyage, etc.).

Lorsque l'unité atteint plus de 500 heures de temps d'utilisation, l'icône « Service en retard » devient bleu. Arrêtez l'unité et cessez l'utilisation. Entretien obligatoire. La garantie n'est plus valide.

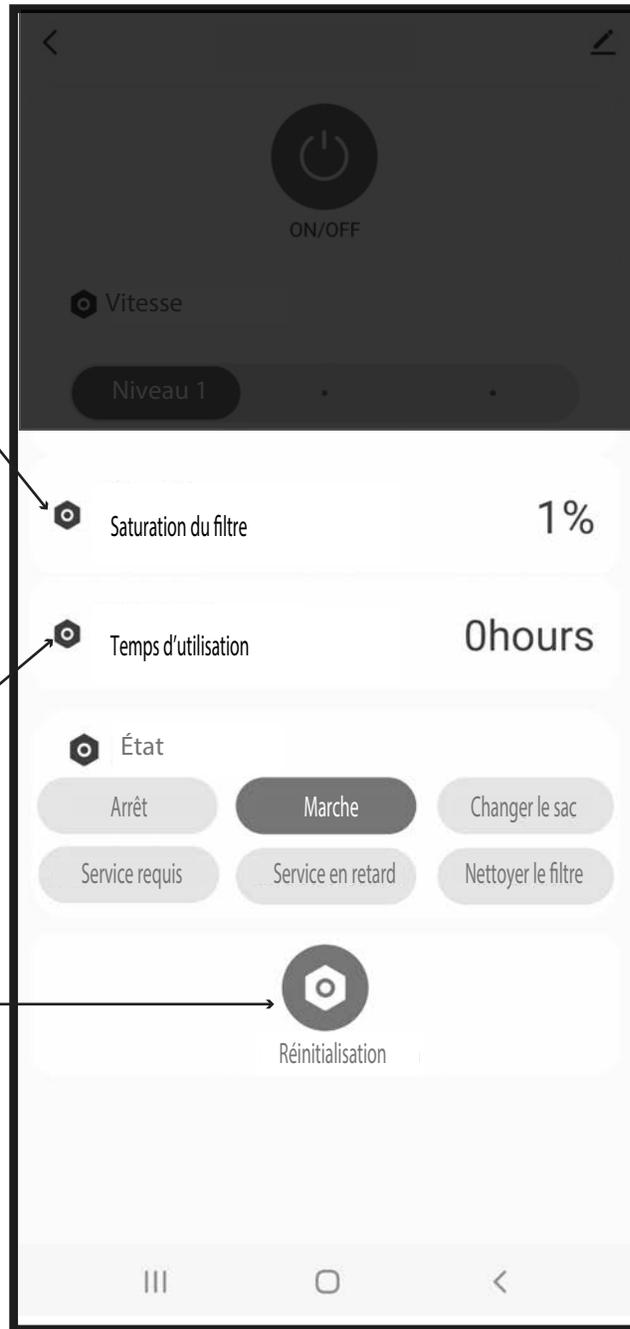

Témoin Lumineux DEL

9.2 FONCTIONNALITÉ DU MENU ATTRIBUTS DU PRODUIT (Suite)

8.2 c) SECTION 3: ÉTAT DE L'UNITÉ ET RÉINITIALISATION



État de l'unité actuel:

L'état mis en évidence en bleu vous informera de l'état actuel de votre unité.

Arrêt - L'unité est éteinte

Marche - L'unité est en marche

Changer le sac - Le sac est plein et doit être changé

Service requis - L'unité a atteint les 450 heures d'utilisation et doit être vérifiée

Service en retard - Arrêtez l'unité et cessez l'utilisation. Entretien obligatoire

La garantie n'est plus valide

Nettoyer le filtre - Le filtre est saturé et doit être nettoyé

Réinitialisation:


Utilisez cette fonction pour réinitialiser votre appareil lorsque la lumière bleue clignote sur l'appareil ou lorsque l'état a changé.

AVERTISSEMENT: Nos aspirateurs centraux intelligents fonctionnent uniquement sur un réseau de 2,4 GHz.

9.3 DÉPANNAGE DE L'APPLICATION

Avant de contacter un technicien de service en cas de dysfonctionnement de l'application, veuillez consulter la section "Dépannage" dans votre application en suivant les étapes ci-dessous :


Dépannage général de l'application

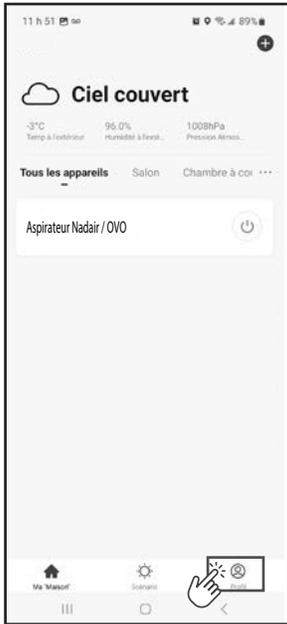

1- Sélectionnez le bouton "Profil".



2- Choisissez la section «FAQ et commentaires».

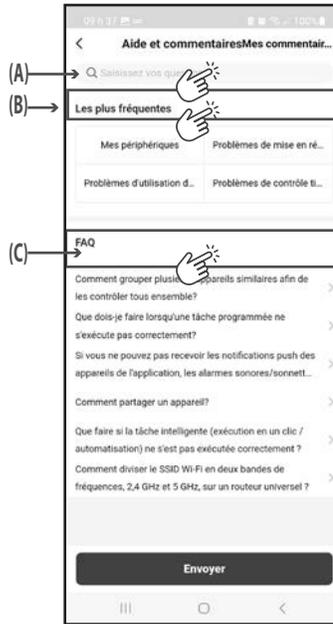


3- Saisissez votre question dans la barre de recherche (A), sélectionnez une question dans les plus fréquentes (B) ou une question dans la section FAQ (C).

FAQ et guide de dépannage disponibles sur notre site Web à l'adresse :


USA: www.myovo.net/FAQ-myovo.net/trouble-shooting

Canada: www.myovo.ca/FAQ-myovo.ca/trouble-shooting


8.4 CONNEXION AVEC ASSISTANT GOOGLE

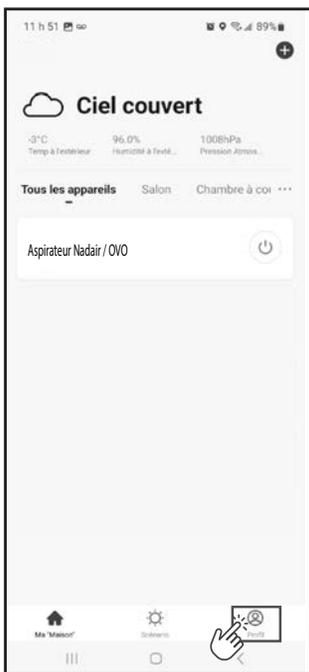

1- Sélectionnez le bouton «Profil».

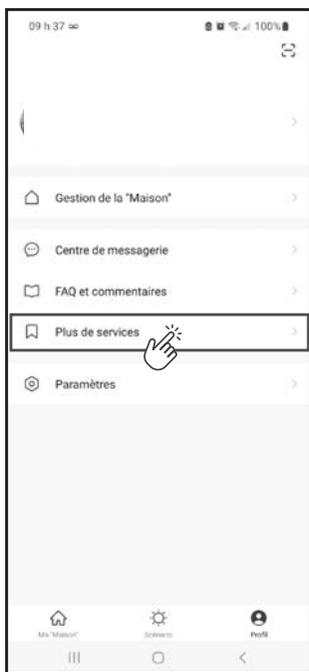

2- Choisissez la section «Plus de services».

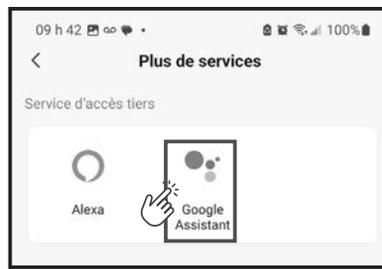

3- Sélectionnez «Google Assistant» si vous souhaitez associer votre appareil à celui-ci.



4- Sélectionnez comment vous voulez connecter l'appareil à Assistant Google.




5-Suivez les étapes pour finaliser l'association.




AVERTISSEMENT: Nos aspirateurs centraux intelligents fonctionnent uniquement sur un réseau de 2,4 GHz.


9.5 CONNEXION AVEC AMAZON ALEXA

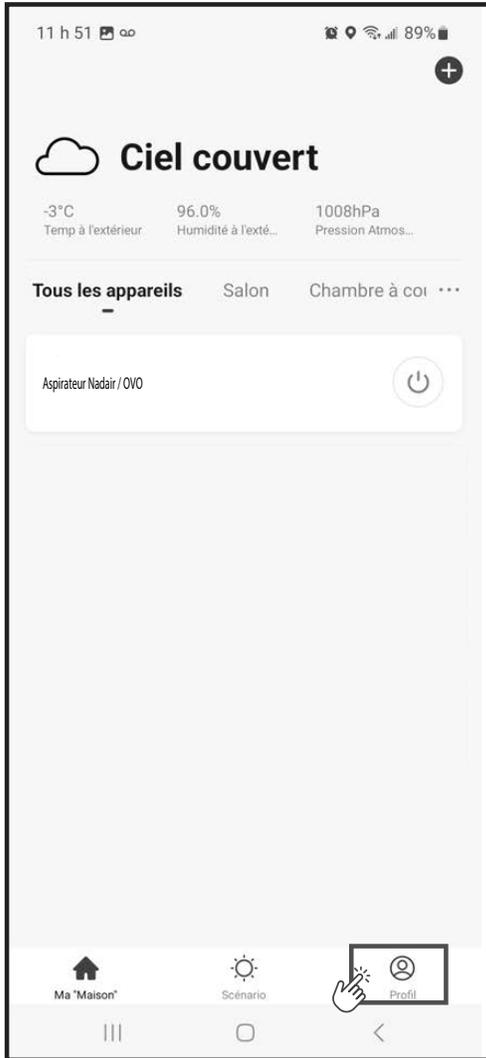


1- Sélectionnez le bouton «Profil».

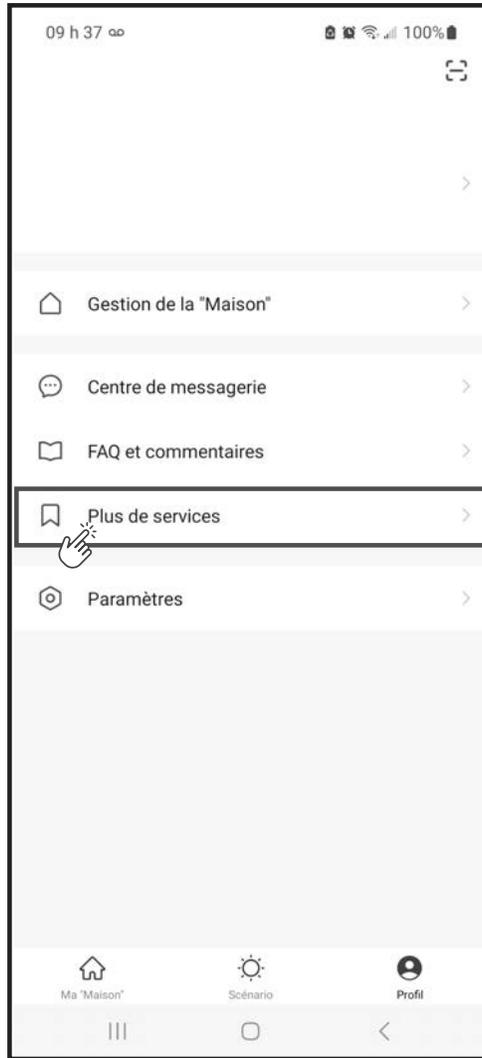

2- Choisissez la section «Plus de services».

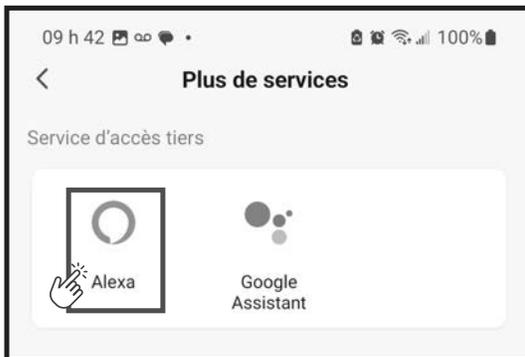


3- Sélectionnez «Alexa» si vous souhaitez associer votre appareil à celui-ci.

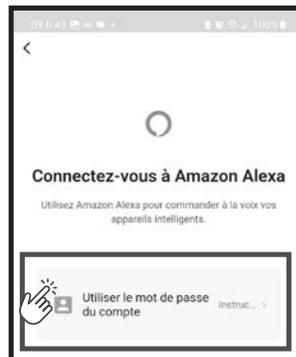

4- Sélectionnez comment vous voulez connecter l'appareil à Alexa.



5- Suivez les étapes pour finaliser l'association.

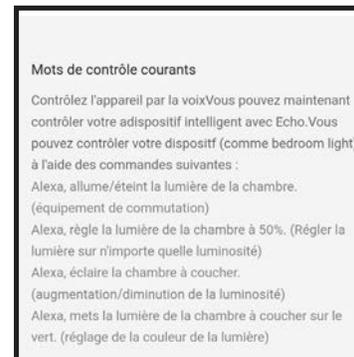

6- Faites défiler vers le bas pour plus de dépannage Alexa.



AVERTISSEMENT: Nos aspirateurs centraux intelligents fonctionnent uniquement sur un réseau de 2,4 GHz.

10. SYSTÈME AVEC TECHNOLOGIE À BAS VOLTAGE



Témoin Lumineux DEL

Guide d'interprétation du statut de la DEL

Cette unité motrice d'aspiration centralisée est pourvue d'un témoin lumineux DEL permettant de donner des informations sur ses différents états et fonctions durant l'utilisation. La lecture du tableau suivant vous permettra d'identifier le statut de votre appareil selon le statut de la lumière DEL.

Statut de la DEL lorsque l'unité est CONNECTÉE à l'application

Statue	Couleur	Légende
	Éteint	L'unité d'alimentation n'est pas connectée à une prise électrique.
	BLEU	Le bloc d'alimentation vient d'être connecté à la source d'alimentation et à l'application OU L'appareil est déconnecté de l'application. La lumière clignotera rapidement pendant 1 minute puis passera à l'état fixe.
	BLEU	(Lumière bleue fixe) Le système a été ajouté avec succès à l'application et est opérationnel.
	BLEU	Arrêter l'unité / changer le sac , videz la cuve et nettoyez le filtre Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation pendant plus de 5 secondes. Le voyant cessera de clignoter et redeviendra bleu fixe.
	ORANGE	Entretien nécessaire.
	ORANGE	Arrêter l'unité / changer le sac , videz la cuve et nettoyez le filtre Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation pendant plus de 5 secondes. Le voyant cessera de clignoter et redeviendra orange fixe.
	ROUGE	Arrêtez l'unité et cessez l'utilisation. Entretien obligatoire.

Fixe Opérationnel/Exigences	Clignote lentement Avertissement Action requise	Clignote rapidement Amorçage du système
------------------------------	--	--

NOTES DE SÉCURITÉ

- Débrancher l'unité! Danger d'électrocution!
- S'assurer que l'espace de travail est sécuritaire avant le début des travaux d'installation.
- Porter des vêtements et équipements de sécurité requis avant de débiter les travaux, Par exemple: gants et lunettes de sécurité.
- Utiliser les bons outils en bon état:
 - Marteau
 - Tournevis cruciforme (Phillips)
 - Ruban à mesurer
 - Niveau
 - Perceuse pour bois et/ou béton avec une mèche de 3/8'' (10mm)
 - Pinces
 - Pinces à dénuder les fils



États-Unis: www.myovo.net

Canada: www.myovo.ca

+1-800-776-7891

POUR ACHETER DE NOUVEAUX SACS OU FILTRES

États-Unis: www.myovo.net/product-category/bags-and-filter

Canada: www.myovo.ca/fr/categorie-produit/sacs-filtres

SUR LES ASPIRATEURS CENTRAUX



La garantie ci-dessous ne couvre que les pièces et comprend une garantie d'un an sur la main-d'œuvre. L'utilisation d'une alimentation électrique autre que celle prescrite sur l'appareil et/ou toute réparation effectuée par un personnel autre que celui autorisé rendront cette garantie nulle et non avenue. La garantie sera également nulle et non avenue si le système et/ou ses accessoires ont été utilisés sur des surfaces humides. Cette garantie s'applique UNIQUEMENT aux applications résidentielles ; elle ne couvre pas l'utilisation commerciale ou industrielle du produit. Le fabricant n'est pas responsable des frais de transport. La preuve d'achat est obligatoire, ainsi que la facture d'installation de l'électricien qualifié.

Corps, moteur et module de l'unité motrice de l'aspirateur central - Dix (10) ans : OVO réparera ou remplacera, pendant dix (10) ans, toute pièce défectueuse du moteur, du module électronique, du corps, du boîtier et du bac à poussière de l'aspirateur central, tant que vous en serez propriétaire et s'il est utilisé dans des conditions normales et entretenu adéquatement, tel qu'indiqué dans le manuel d'instructions de l'unité motrice.

Certaines conditions s'appliquent : Le filtre permanent lavable doit être remplacé tous les 2 (deux) ans, et les sacs jetables doivent être changés au minimum 2 (deux) fois par an. Cette garantie couvre le remplacement d'un appareil neuf par achat. Par la suite, la garantie couvrira les réparations nécessaires.

SUR LES ENSEMBLES D'ACCESSOIRES



Outils de nettoyage, brosses à tapis et tuyaux flexibles, deux (2) ans : Les outils de nettoyage, les brosses à tapis et les tuyaux flexibles utilisés de manière adéquate et dans des conditions normales sont garantis pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat originale, contre les défauts de fabrication.

Certaines conditions s'appliquent : La garantie ne couvre pas l'usure normale des poils, des turbines, des lampes, des courroies, des brosses carbonnées et des rouleaux de la turbo-brosse et de la brosse à tapis électrique.

POUR ENREGISTRER VOTRE GARANTIE :

États-Unis: www.myovo.net/register - Canada: www.myovo.ca/enregistrement

GARANTIE À VIE DE 25 ANS ÉGALEMENT DISPONIBLE.



Obtenez une GARANTIE À VIE COMPLÈTE de 25 ans sur les pièces de votre aspirateur central
Pour seulement **99,99\$**^{*3}

*1 : La garantie du module électronique est d'une durée de 1 an uniquement.

*2 : La garantie du kit d'accessoires pour garage est d'une durée de 1 an uniquement.

*3 : Avec la garantie à vie pour l'unité intelligente, la garantie du module électronique reste limitée à 1 an uniquement.

2044 Autoroute 440 Ouest, Laval, QC, H7S 2M9