




AVERTISSEMENT

Regardez sur le côté de la mousse de protection inférieure dans la boîte pour trouver le support mural.

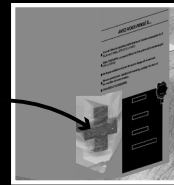

Le support mural se trouve sur le côté de la mousse de protection inférieure dans la boîte.

Guide de l'utilisateur

Système d'aspirateur central à 5 vitesses



HA-659-32SF
HA-710-32SF



HA-659-22SF
HA-710-22SF

Pour visionner la vidéo d'installation,
scanner ce code QR ou visiter notre chaîne YouTube :
www.youtube.com/@ovovacuum4302



Table des matières

1. Consignes de sécurité importantes	3
2. Directives générales et références.....	4
Informations concernant la mise à la terre électrique	
Directives générales à respecter en tout temps	
3. Modèles / Système de filtration hybride auto-nettoyant	5
4. Installation	6 - 8
5. Option de contrôle de la vitesse	8
6. Instruction du fonctionnement du système	9
7. Entretien du système de filtration	9
8. Dépannage	10-11
9. Système de technologie à bas-voltage.....	12

1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE SYSTÈME D'ASPIRATION CENTRALISÉ..

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, certaines précautions de base doivent être respectées.



AVERTISSEMENT – POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

- **Doit être connecté à un circuit dédié de 15A**
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique avant d'effectuer tout entretien sur l'unité motrice.
- NE PAS installer à l'extérieur, protéger contre les intempéries, et ne pas utiliser sur des surfaces mouillées.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un jouet. Faire preuve d'une extrême prudence lorsque des enfants utilisent le système ou se trouvent à proximité pendant son fonctionnement.
- Ce système doit être utilisé conformément aux instructions fournies dans ce manuel. N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant.
- NE PAS utiliser le système si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé, si le système ne fonctionne pas normalement, s'il a été échappé, laissé à l'extérieur pendant une période prolongée ou immergé dans un liquide. Dans ces cas, l'unité motrice doit être envoyée à un centre de service autorisé.
- NE PAS utiliser le cordon d'alimentation pour tirer, soulever ou manipuler l'unité motrice, ni comme poignée. Éviter de le coincer dans une porte ou de le laisser pendre sur un coin ou un rebord tranchant.
- Vérifiez que les ouvertures ne contiennent aucun objet étranger qui pourrait obstruer les conduits. Si tel est le cas, retirer les objets afin d'assurer un débit d'air optimal.
- Garder le cordon d'alimentation éloigné de toute surface chaude ou objet chauffant.
- NE PAS débrancher le cordon en tirant dessus. Toujours le retirer directement de la prise électrique.
- NE PAS utiliser le système ou ses accessoires avec les mains mouillées.
- Garder les cheveux, vêtements, doigts, parties du corps ou tout autre objet éloignés des ouvertures ou des pièces mobiles du système.
- Désactiver toutes les fonctions du système avant de débrancher le cordon d'alimentation. Prendre les précautions nécessaires lors de l'utilisation dans les escaliers.
- NE PAS utiliser le système pour aspirer des liquides inflammables ou des carburants (ex. : Essence) ni dans des zones où de tels liquides peuvent être présents.
- Brancher le cordon d'alimentation uniquement dans une prise électrique correctement mise à la terre. Pour plus d'informations à ce sujet, se référer aux « Spécifications de mise à la terre » à la page 4 (section 2).
- L'évacuation de l'unité motrice ne doit pas être dirigée contre un mur, un plafond ou dans un espace clos à l'intérieur d'un bâtiment ou d'une structure. Il est recommandé que l'évacuation se fasse à l'extérieur.
- NE PAS aspirer de cendres chaudes, braises, matériaux fumants, matières incandescentes, mégots de cigarette, allumettes, etc.
- Ne rien poser sur l'unité motrice ni à proximité, car cela pourrait entraîner une surchauffe.
- NE PAS utiliser l'unité motrice si le réseau de conduits est obstrué. Cela provoquerait une surchauffe.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS EN LIEU SÛR

CETTE UNITÉ MOTRICE EST RÉSERVÉE À UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

2. DIRECTIVES GÉNÉRALES ET RÉFÉRENCES

INFORMATIONS CONCERNANT LA MISE À LA TERRE ÉLECTRIQUE

Cet appareil doit absolument être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne de l'appareil, la mise à la terre fournit le chemin avec le moins de résistance à tout courant électrique, minimisant ainsi le risque de DÉCHARGE électrique. Le cordon d'alimentation de l'unité a une longueur de 72 pouces ou 1.83 m et est équipé d'un fil de mise à la terre et d'une broche de mise à la terre. Le cordon d'alimentation de l'unité doit toujours être branché directement sur une prise électrique appropriée elle-même correctement installée et mise à la terre, conformément aux normes électriques locales en vigueur.

N'utilisez pas de rallonge électrique pour connecter le cordon d'alimentation à la prise électrique.

AVERTISSEMENT

Une mauvaise connexion du fil de mise à la terre de l'unité peut entraîner un risque de décharge électrique. En cas de doute sur une mise à la terre, contactez un électricien professionnel. Ne pas modifier le cordon d'alimentation fourni avec cette unité. Si le connecteur du cordon d'alimentation ne correspond pas à votre prise électrique, faire installer la prise électrique appropriée par un électricien professionnel.

Cette unité est conçue pour être utilisée sur un circuit électrique nominal dédié de 15 A. 110-120 VAC en 50 Hz. Le cordon d'alimentation est équipé d'une broche de mise à la terre. S'assurer que le cordon d'alimentation est branché sur une prise électrique ayant les mêmes spécifications. Cet appareil doit être utilisé sans adaptateur.

IMPORTANT

Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par l'utilisation inappropriée de ce système. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation inappropriée de ce système ou les problèmes résultant d'une installation non conforme aux spécifications, ou de modifications structurelles ou fonctionnelles apportées à l'aspirateur. Une installation inappropriée et non recommandée du système ou de l'unité effectuée sans respecter les directives de ce manuel sera également considérée comme une utilisation abusive. Toutes les conditions et restrictions sont énoncées dans la garantie limitée et dans le manuel d'utilisation. Pour optimiser les performances et la durée de vie de votre aspirateur central OVO, il est important d'effectuer régulièrement l'entretien et le nettoyage du filtre conformément aux directives énumérées dans ce manuel.

Directives générales à respecter en tout temps



1. Cette unité doit être installée par un installateur d'aspirateurs centraux certifié.

2. L'aspirateur doit être installé dans un endroit bien ventilé, à l'abri des intempéries et éloigné de toute source de chaleur.
3. Ce système d'aspirateur central est conçu pour les surfaces sèches et ne doit en aucun cas être utilisé sur des surfaces humides ou pour ramasser des liquides, ni pour nettoyer des tapis ou autres sols mouillés.
4. La cage du filtre doit être recouverte en tout temps par le filtre permanent lorsque le système est en marche.
5. Le compartiment du moteur ne doit jamais être obstrué de quelque manière que ce soit pour éviter tout dommage ou surchauffe.
6. NE PAS utiliser ce système pour ramasser de la boue ou des substances similaires. L'aspiration de farine, de talc, de ciment ou de poussière de gypse a pour effet d'obstruer et de boucher le filtre. Si de telles matières ont été absorbées, le filtre doit être nettoyé plusieurs fois pendant et après, sans quoi le moteur risque de surchauffer et d'être endommagé.
7. NE PAS essayer de raccourcir ou de modifier le cordon d'alimentation de quelque manière que ce soit.
8. Par mesure de sécurité, débrancher le cordon d'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien ou à la réparation.
9. Pour que la garantie demeure valide, la réparation ou l'entretien de l'appareil doivent être effectués uniquement par un centre de service autorisé.
10. L'appareil doit être placé de telle manière que le cordon électrique et la prise électrique soient toujours facilement accessibles.
11. Concernant l'utilisation d'une prise électrifiée (110-120 VAC), destinée à la connexion d'un boyau haute tension et d'une brosse électrique à tapis :
 - Raccorder uniquement un boyau haute tension à cette prise murale;
 - Ne pas installer une telle prise murale à l'extérieur;
 - Si le boyau est endommagé, cesser l'utilisation et faire réparer dans un centre de service autorisé.
12. Un espace de dégagement d'au moins 6 pouces (15 cm) doit se trouver tout autour de l'unité.

3. MODÈLES

Cuve de 22 L

HA-659-22SF
HA-710-22SF



Cuve de 32 L

HA-659-32SF
HA-710-32SF




L'unité doit être installée dans un endroit bien ventilé, à l'abri des intempéries, elle doit être facilement accessible et éloignée de toute source de chaleur. Elle doit être installée à proximité d'une prise électrique adéquate. Un espace de dégagement d'au moins 6 pouces (15 cm) doit se trouver tout autour de l'unité.


3.1 SYSTÈME DE FILTRATION HYBRIDE AUTO-NETTOYANT

Peut être utilisé avec ou sans sacs de filtration jetables.

AVEC SACS DE FILTRATION JETABLES

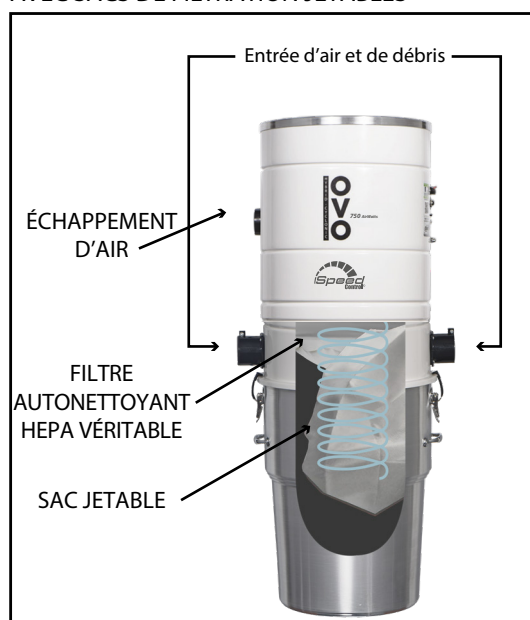

SANS SACS DE FILTRATION JETABLES

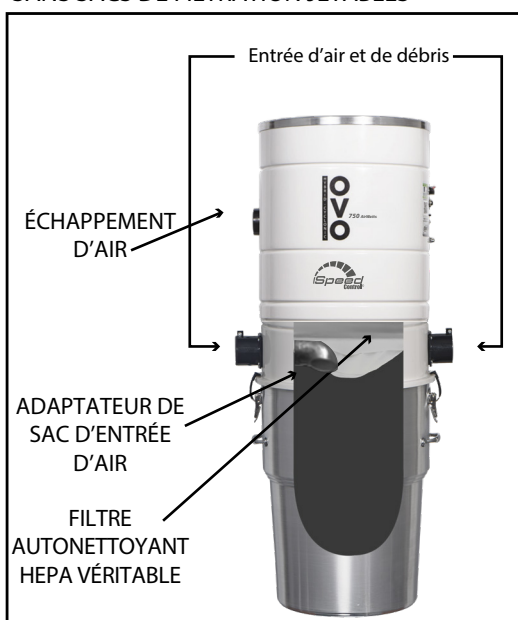

- Le filtre True HEPA auto-nettoyant doit être EN PLACE EN TOUT TEMPS, même lors de l'utilisation d'un sac de filtration.
- Le filtre permanent doit être remplacé / changé chaque fois que la cuve est vidée ou tous les trois (3) fois lorsque les sacs de filtration jetables sont changé afin d'éviter l'accumulation de débris sur le filtre et d'empêcher leur entrée dans le compartiment moteur.
- Le filtre True HEPA auto-nettoyant doit être remplacé par un neuf chaque année (1 an) pour maintenir la garantie de l'aspirateur. Il doit être remplacé par le filtre OVO : FILP-SF
- Les sacs jetables compatibles avec ces unités sont : FD-22.5L-3OVO (pour HA-659-22SF et HA-710-22SF) OU FD-45L-3OVO (pour HA-659-32SF et HA-710-32SF)

Pour acheter des sacs et des filtres, scannez le code QR ou visitez notre site web :

<https://myovo.ca/fr/categorie-produit/sacs-filtres/>



4. INSTALLATION




NOTE

APPLICABLE POUR TOUTES LES UNITÉS

L'unité doit être installée dans un endroit bien ventilé, à l'abri des intempéries, elle doit être facilement accessible et éloignée de toute source de chaleur. Elle doit être installée à proximité d'une prise électrique adéquate. Un espace de dégagement d'au moins 6 pouces (15 cm) doit se trouver tout autour de l'unité.

1. Mesurer l'espace de dégagement inférieur pour pouvoir retirer facilement votre cuve et changer votre sac.

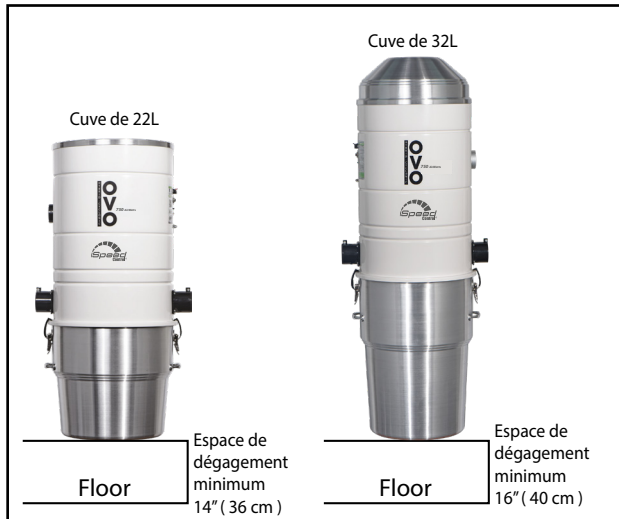

Pour les cuves de 22L : (HA-659-22SF et HA-710-22SF)

Espacement inférieur d'un minimum de 14" (36 cm)

Pour les cuves de 32L : (HA-659-32SF et HA-710-32SF)

Espacement inférieur d'un minimum de 16" (40 cm)


2. Mesurer l'emplacement du support mural



NOTE: Nous suggérons d'installer un panneau de bois 16" (40 cm) de haut et 0,75" (2 cm) d'épaisseur et 10" (25 cm) de large afin de solidifier le support.

Prenez la mesure à partir du bas de l'unité
Jusqu'à l'endroit où le crochet sera inséré.

Ajoutez cette mesure à celle de l'espace inférieur
calculée à l'étape précédente.

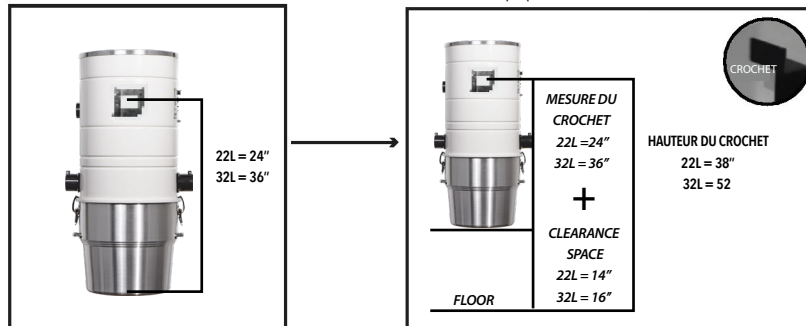

Installation sur un mur de gypse (placoplatre) :

- Préparer le mur en installant une plaque de montage en contreplaqué (non-fournie) de 16" (40 cm) de haut et 0,75" (2 cm) d'épaisseur et de 10" (25 cm) de large pour être vissée à au moins 2 montants;

- Percer trois (3) trous de 3/8" (10 mm) avec une mèche à bois. Placer les insertions en caoutchouc fournies. Fixer le support mural avec les vis fournies.

Installation sur un mur en béton :


- Percer trois (3) trous de 3/8" (10 mm) avec une perceuse à béton.

- Placer les insertions en caoutchouc fournies.

- Fixer le support mural avec les vis fournies.


3. Accrocher l'unité au support mural

Insérer le crochet au milieu du support sur l'aspirateur

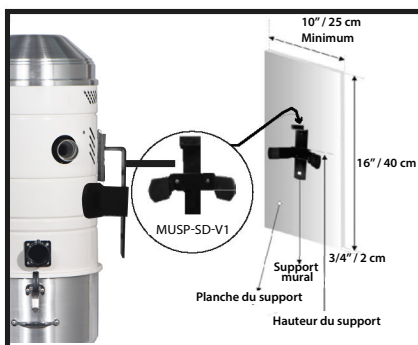

4. INSTALLATION (Suite)

Connecter l'entrée d'air et de débris latérale de l'unité au réseau de canalisations en PVC

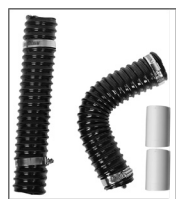

Nous suggérons d'utiliser des tuyaux flexibles (**VENDUS SÉPARÉMENT**) pour une installation plus rapide et plus facile




Nos tuyaux flexibles mesurent 12 po (pouces) de long et sont vendus en ensemble de 2 avec les pièces de raccordement. Vous pouvez raccorder deux (2) tuyaux flexibles ensemble à l'aide des pièces en PVC et de l'anneau métallique fourni. (NE JAMAIS UTILISER DE COLLE) NOTRE ENSEMBLE DE TUYAUX FLEXIBLES EST VENDU SÉPARÉMENT

Étape-1




Choisissez l'entrée latérale droite qui convient à vos besoins

Étape-2

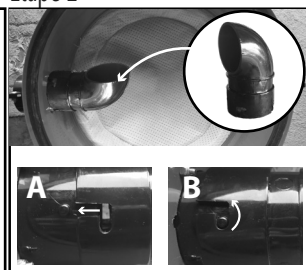

Installez l'adaptateur de sac sur l'orifice d'admission choisi à l'intérieur de l'unité. (A) Alignez la fente de l'adaptateur avec la goupille du tuyau, puis (B) tournez pour le fixer. NE PAS UTILISER DE COLLE.

Étape-3

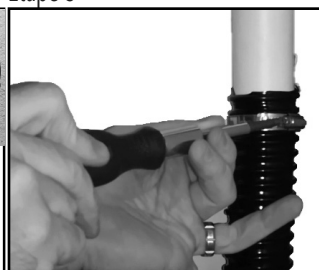


Connectez une extrémité du tuyau flexible à votre réseau de tuyauterie. Fixez-le avec la bague métallique. NE PAS COLLER.

Étape-4



Dans l'entrée d'air latérale choisie, insérez un morceau de tuyau en PVC. NE PAS UTILISER DE COLLE.

Étape-5

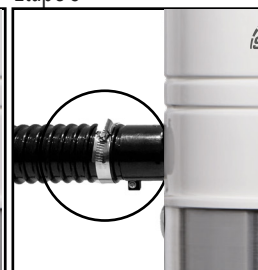

Raccordez l'autre extrémité de votre tuyau flexible au tuyau en PVC installé à l'étape 4, et fixez-le à l'aide de l'anneau métallique fourni. NE PAS UTILISER DE COLLE.

Étape-6



Dans l'autre entrée d'air latérale, insérez le capuchon de protection.

Si de la tuyauterie rigide est utilisée

Déterminer d'abord la trajectoire des tuyaux. Coller ensuite les tuyaux et les coudes ensemble jusqu'à l'entrée d'air situé sur le côté de l'appareil. Cette méthode requiert de la colle à tuyaux, des tuyaux en PVC de 2" (5 cm), des coudes, des raccords et un coupe tuyau. (Vendu séparément)



Numériser le code QR pour vous procurer des tuyaux flexibles ou des ensembles d'installation directement sur notre site internet



Étape 7: Connexion des fils bas-voltage

SI VOUS AVEZ PLUSIEURS FILS ENTRANTS SUIVRE LES ÉTAPES 7.1 À 7.5

SI VOUS AVEZ UN SEUL FILS ENTRANTS SUIVRE LES ÉTAPES 7.1, 7.4 ET 7.5




Note: Ne jamais connecter plus d'un fil dans la prise basse tension

Étape 7.1




Prenez un nouveau fil basse tension de 18 AWG. ^{*1}

Étape 7.2

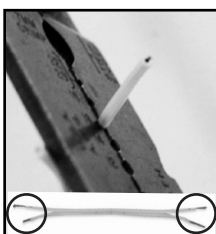


Dégainez les deux extrémités du nouveau fil à l'étape 13.1 sur environ 3/8" (10 mm).

Étape 7.3

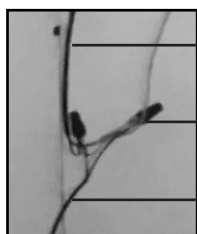

Connectez une extrémité du nouveau fil (B) au réseau de fil bas voltage du système d'aspirateur central existant (A) et sécurisez avec des marettes.

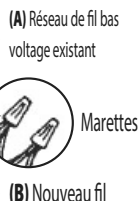


Étape 7.4



Sécurisez les marettes avec du ruban électrique

Étape 7.5

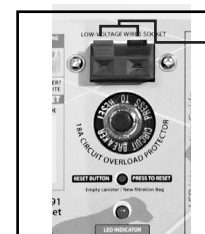


Connecter l'autre côté du nouveau fil (conducteurs) dans la prise basse tension de l'aspirateur tout en appuyant simultanément sur leur bouton respectif. Tirer légèrement sur le fil pour vous assurer qu'il est bien fixé dans le terminal.

Poussez
Fil sous tensions «Live» (côté négatif) dans la borne noire et neutre (côté positif) dans la borne rouge

4. INSTALLATION (Suite)


Étape 8: Installer le silencieux

Étape 8.1

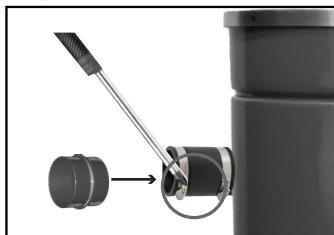

Insérez un côté du raccord dans la manche de l'échappement d'air et fixez-le avec la bague métallique. NE PAS COLLER.

Étape 8.2

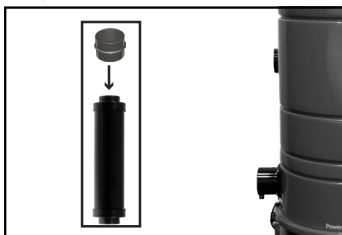

Connecter l'autre raccord au silencieux

Étape 8.3



Connectez un côté du coude au raccord de la manche
NE PAS COLLER.


Étape 8.4



Connectez l'autre côté du coude au raccord du silencieux
NE PAS COLLER.

Étape 9

Brancher votre unité

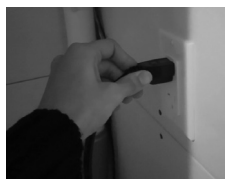

Branchez votre unité dans une prise électrique standard de 110-120V sur un circuit nominal de dédié 15A



Lumière DEL

La lumière LED clignotera d'abord en vert, puis affichera un vert fixe.

Votre aspirateur est prêt à être utilisé.

5. OPTION DE CONTRÔLE DE LA VITESSE



Remarque : Pour utiliser l'option de contrôle à 5 vitesses, l'appareil doit être utilisé avec le boyau de contrôle de vitesse OVO.

Ne pas utiliser avec une brosse électrique pour tapis.

Le réseau de câblage doit être en place et en bon état de fonctionnement. En cas de mauvaise configuration, la fonction de contrôle de vitesse sera affectée.

Repérez l'interrupteur sur la poignée du boyau



Faites glisser l'interrupteur vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la vitesse désirée.



Faites glisser l'interrupteur complètement vers le haut pour éteindre l'unité



6. INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Le nouveau système est maintenant prêt à être utilisé. Voici quelques lignes directrices à suivre lors de l'utilisation du système d'aspirateur central OVO: insérez l'embout mural du boyau dans une prise murale installée dans la maison et appuyez sur l'interrupteur situé sur la poignée du boyau pour démarrer l'aspirateur!

NOTE: En lien avec le système bas-voltage, toutes les prises d'aspirateur contiennent deux (2) tiges en métal à ressort (voir l'intérieur de l'ouverture de la prise). Lorsque les deux (2) parties de métal de l'embout du boyau entrent en contact avec les deux (2) tiges en métal situées à l'intérieur de la prise, le système est mis sous tension. Il est donc possible d'allumer ou d'éteindre l'appareil au moyen de l'interrupteur qui se trouve sur la poignée du boyau (si cette option a été choisie). Le câble à bas voltage est connecté en parallèle à chaque prise et suit le réseau de tuyauterie pour acheminer le courant jusqu'au commutateur à distance afin d'activer ou de désactiver l'appareil en toute sécurité. Un boyau standard flexible qui ne possède pas d'interrupteur mettra le système en marche dès qu'il sera inséré dans l'ouverture de la prise.

7. ENTRETIEN DU SYSTÈME DE FILTRATION

Afin de maintenir une qualité d'air optimale dans votre domicile, l'aspirateur central comporte un système de filtration hybride à haute efficacité : un filtre autonettoyant HEPA véritable permanent en polypropylène et réutilisable conjointement avec un sac à filtration jetable optionnel.



NOTE: Le filtre autonettoyant HEPA véritable doit être EN PLACE EN TOUT TEMPS afin d'éviter que des débris ne se retrouvent dans le compartiment du moteur.

FILTRE AUTONETTOYANT HEPA VÉRITABLE



Le filtre HEPA véritable autonettoyant doit être changé chaque fois que le réservoir est vidé afin de prévenir l'accumulation de débris et d'éviter que des particules ne pénètrent dans le compartiment du moteur.

Pour maintenir la garantie de l'aspirateur, le filtre HEPA véritable autonettoyant doit être remplacé par un nouveau chaque année (1) ou chaque trois (3) fois que le sac de filtration jetable est changé. Le nouveau filtre est le FILP-SF.

SAC DE FILTRATION JETABLE



IMPORTANT

Assurez-vous que le diaphragme en caoutchouc est correctement installé sur le tuyau d'admission en PVC. Vérifiez que le sac n'est pas coupé ou endommagé, et assurez-vous que le boîtier est bien en place avant de redémarrer votre aspirateur.

Cet aspirateur hybride OVO peut être utilisé avec OU sans sac jetable. Les sacs sont vendus en paquets de 3: FD-22.5L-3OVO (pour HA-659-22SF et HA-710 22 SF) ou FD-45L-3OVO (pour HA-659-32SF et HA-710-32SF)

Le sac jetable doit être installé comme décrit ci-dessous et/ou tel qu'indiqué sur le sac :

- 1- Retirez le cuve.
- 2-Alignez la flèche du sac avec celle du coude.
- 3-Tournez le sac pour le verrouiller en place.
- 4- Vérifiez le filtre permanent et nettoyez-le si nécessaire.
- 5- Remplacez le réservoir à débris et verrouillez les loquets.

Lors du changement du sac, fermez l'ouverture avec le rabat fourni afin d'empêcher les débris de s'échapper.



NOTE: Lors du remplacement du sac jetable, s'assurer que le diaphragme en caoutchouc est correctement installé sur le tuyau d'admission en PVC. S'assurer que le sac n'est pas coupé ou endommagé et que la cartouche est bien en place avant de redémarrer votre aspirateur. Il est recommandé de remplacer le sac jetable ou de vider la cuve ainsi que de remplacer le filtre autonettoyant 1 ou 2 fois par année. Ce filtre autonettoyant ne peut pas être lavé en raison du grade de filtration HEPA véritable. En cas de lavage, le filtre pourrait se boucher et rendre le moteur inutilisable, ce qui annulerait la garantie. Si le système est utilisé plus fréquemment que la normale, répéter la procédure ci-dessus plus souvent.



IMPORTANT

NE JAMAIS UTILISER ce système pour aspirer des liquides, de la boue ou des matériaux combustibles. Aspirer de la farine, du talc ou de la poussière de ciment ou de placoplatre finira par obstruer le filtre. Celui-ci doit être nettoyé à plusieurs reprises pendant et après avoir aspiré de telles substances, sans quoi la performance de l'appareil sera affectée et le moteur risque de surchauffer et d'être endommagé.

8. DÉPANNAGE


GÉNÉRAL


Les éléments suivants peuvent entraîner une défaillance de l'unité motrice :

- Alimentation électrique (voltage ou ampérage) inadéquate. Vérifier que l'alimentation électrique disponible correspond aux spécifications électriques de l'unité motrice.
- Fonctionnement anormal du moteur ou du module de contrôle : Quelques vérifications simples suffisent souvent pour déterminer la cause d'une défaillance de l'unité motrice. Nous vous invitons donc à effectuer le diagnostic suivant avant de contacter un technicien.

SITUATION	VÉRIFICATION
L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS	Vérifier qu'il y a bien de l'électricité dans cette prise.
	Vérifier le disjoncteur de ce circuit dans le panneau électrique.
	Vérifier que le cordon d'alimentation est bien branché dans la prise.
	Vérifier à ce que le bouton du mini-disjoncteur sur le côté de l'unité motrice soit bien enfoncé.
	Court-circuiter les deux bornes de bas voltage situées sur le côté de l'unité motrice. Voir la page suivante «Comment contourner le système». Si l'unité motrice démarre, le problème se situe dans le réseau des prises d'aspiration ou dans le boyau flexible.
	Vérifier que les branchements du circuit bas voltage sont adéquats à chacune des prises d'aspiration. Ouvrir chacune des prises et faire le contact avec une pièce métallique entre les 2 points de contact. Si toutes ces prises fonctionnent, vérifier le boyau flexible avec l'interrupteur.
	Si l'appareil ne fonctionne toujours pas à la suite de ce diagnostic, veuillez nous contacter au 1-800-776-7891 ou via courriel à info@myovo.ca .

SITUATION	VÉRIFICATION
FAIBLE PUISSANCE D'ASPIRATION OU AUCUN DÉBIT D'AIR	Vérifier qu'il n'y ait pas d'obstruction dans l'outil de nettoyage ou dans le boyau flexible. Si le boyau est obstrué, essayer de le pétrir pour le déboucher. Tenter d'inverser le boyau dans la prise murale en touchant les points de contact avec le bout du boyau. Placer vos mains autour de l'ouverture pour en assurer l'étanchéité.
	Vérifier si le sac jetable est plein et/ou nettoyer le filtre permanent.
	Vérifier que la cuve est bien en place sur son joint d'étanchéité.
	Vérifier toutes les prises d'aspiration et s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite.
	Si une prise d'aspiration fonctionne moins bien que les autres c'est le signe qu'il existe un blocage à cet endroit particulier. Écrire des chiffres sur des bouts de papier mouchoir et en aspirer un par prise: voir dans la cuve lequel est manquant afin de déterminer la section qui pourrait être obstruée.
	Si aucune des prises d'aspiration ne fonctionne, et que l'unité motrice est toujours en marche, désinstaller le tuyau d'alimentation d'air et de débris sur le dessus de l'appareil; Si après cela, vous avez un bon débit et succion, cela signifie que le réseau de canalisation est bouché entre la prise la plus rapprochée de l'unité motrice et cette dernière.
	Si l'appareil ne fonctionne toujours pas à la suite de ce diagnostic, contactez-nous au 1-800-776-7891 or via courriel à info@myovo.ca .

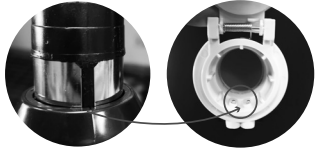SITUATION	VÉRIFICATION
L'aspirateur ne démarre pas et/ou ne s'arrête pas	Interrupteur "ON/OFF" marche/arrêt sur la poignée du boyau Lorsque vous réglez l'interrupteur du boyau «OFF», vous devez attendre 3 secondes avant que l'aspirateur ne s'arrête. Si vous appuyez rapidement sur l'interrupteur «ON/OFF», il pourrait sembler que l'unité reste en marche. Mettez l'interrupteur sur «OFF» et attendez 3 secondes. L'appareil devrait s'arrêter.
	Boyau mal branché Assurez-vous que votre boyau est bien branché dans la prise (voir l'image pour connaître la méthode de branchement correcte).  Assurez-vous que la partie noire soit bien alignée entre les deux petits boutons.
	Le ressort des boutons pourrait être brisé  Si vous appuyez sur les petits boutons et ceux-ci restent enfoncés, il se pourrait que le ressort soit brisé ce qui empêchera l'aspirateur de démarrer ou de s'éteindre. Dans ce cas, le ressort doit être réparé.
	Si toutes les étapes précédentes fonctionnent, procédez au détournement de l'unité (voir étape ci dessous). Si l'aspirateur démarre; le problème vient du câblage. Si l'unité ne démarre pas, veuillez nous contacter au 1-800-776-7891 ou via courriel à info@myovo.ca.

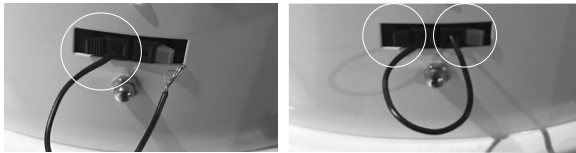SITUATION	VÉRIFICATION
Comment contourner le système	Étape 1 Utiliser un fil bas voltage (18 à 22 AWG) ou un trombone. 
	Étape 2 Insérez un côté du fil, dans la partie noire et l'autre côté dans la partie rouge. L'unité devrait démarrer 
	Étape 3 Veuillez retirer le fil et attendre 3 secondes; votre unité devrait s'éteindre

Pour plus de conseils de dépannage ou des réponses à vos questions, visitez notre internet:

USA: www.myovo.net/trouble-shooting

Canada: www.myovo.ca/fr/depannage

9. SYSTÈME AVEC TECHNOLOGIE À BAS VOLTAGE

Guide d'interprétation du statut de la DEL

Cette unité motrice d'aspiration centralisée OVO est pourvue d'un témoin lumineux DEL permettant de donner des informations sur ses différents états et fonctions durant l'utilisation. La lecture du tableau suivant vous permettra d'identifier le statut de votre appareil selon le statut de la lumière DEL.



Témoin Lumineux DEL

Statut	Couleur	Légende
○	ÉTEINT	Le cordon d'alimentation n'est pas connecté à une prise électrique.
☀	CLIGNOTE VERT RAPIDEMENT	La lumière clignotera rapidement pendant quelques secondes, puis passera à un état fixe. L'unité vient d'être connectée à la source d'alimentation.
●	VERT	(Lumière verte fixe) Le système est opérationnel.
☀	CLIGNOTE VERT LENTEMENT	Arrêtez l'unité / changez le sac ou videz le réservoir / nettoyez le filtre. Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation. La lumière cessera de clignoter et deviendra fixe au vert.
●	ORANGE	Le service est dû.
☀	CLIGNOTE ORANGE LENTEMENT	Arrêtez l'unité / changez le sac ou videz le réservoir / nettoyez le filtre. Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation. La lumière cessera de clignoter et deviendra fixe au orange.
●	ROUGE	Arrêtez d'utiliser. Entretien en retard.
Fixe ● Opérationnel/Exigences Clignote lentement ● Avertissement Action requise Clignote rapidement ● Amorçage du système		

NOTES DE SÉCURITÉ

- Débrancher l'unité! Danger d'électrocution!
- S'assurer que l'espace de travail est sécuritaire avant le début des travaux d'installation.
- Porter des vêtements et équipements de sécurité requis avant de débiter les travaux, Par exemple: gants et lunettes de sécurité.
- Utiliser les bons outils en bon état:
 - Marteau
 - Tournevis cruciforme (Phillips)
 - Ruban à mesurer
 - Niveau
 - Perceuse pour bois et/ou béton avec une mèche de 3/8" (10mm)
 - Pinces
 - Pinces à dénuder les fils



Clause d'information – Disponibilité des pièces et services *1

Garantie légale

En vertu de la Loi sur la protection du consommateur du Québec, le bien que vous avez acheté est couvert par une garantie légale. Cette garantie vous assure que le produit pourra servir à l'usage auquel il est normalement destiné et ce, pour une durée raisonnable, compte tenu du prix payé, de l'usage prévu et des conditions d'utilisation, même si aucune garantie supplémentaire n'est offerte ou que la garantie contractuelle est expirée.

Disponibilité des pièces et services

OVO informe le consommateur qu'aucune pièce de rechange ni service de réparation n'est offert pour ce produit après la vente. Par conséquent, si une pièce brise ou si une réparation est nécessaire, le consommateur devra soit remplacer le produit à ses frais, soit acheter la pièce nécessaire pour effectuer la réparation. Cette information est communiquée avant l'achat, conformément aux exigences de la Loi sur la protection du consommateur.

Garantie contractuelle *2

La garantie contractuelle décrite ci-dessus (ex.: 10 ans sur le moteur) s'ajoute à la garantie légale et ne limite en aucun cas les droits conférés par la Loi.

***1 Pour les États-Unis et le reste du Canada, nous avons des pièces de remplacement (sujet à la disponibilité). Nous offrons également un service de réparation à nos centres de services.**

***2 OVO offres une garantie supplémentaires (en sus) de 25 ans. Nous garantissons la disponibilité des pièces et fournissons la main d'œuvre pour votre unité motrice. Si les pièces ne sont pas disponibles, nous remplacerons l'unité avec un équivalente ou une meilleur qualité. Pour plus de détails consulter le <https://myovo.ca/fr/garantie/>.**



États-Unis: www.myovo.net

Canada: www.myovo.ca

+1-800-776-7891

POUR ACHETER DE NOUVEAUX SACS OU FILTRES

<https://myovo.ca/fr/categorie-produit/sacs-filtres/>



SUR LES ASPIRATEURS CENTRAUX

La garantie ci-dessous ne couvre que les pièces et comprend une garantie d'un an sur la main-d'œuvre. L'utilisation d'une alimentation électrique autre que celle prescrite sur l'appareil et/ou toute réparation effectuée par un personnel autre que celui autorisé rendront cette garantie nulle et non avenue. La garantie sera également nulle et non avenue si le système et/ou ses accessoires ont été utilisés sur des surfaces humides. Cette garantie s'applique UNIQUEMENT aux applications résidentielles ; elle ne couvre pas l'utilisation commerciale ou industrielle du produit. Le fabricant n'est pas responsable des frais de transport. La preuve d'achat est obligatoire, ainsi que la facture d'installation de l'électricien qualifié.

Corps, moteur et module de l'unité motrice de l'aspirateur central - Dix (10) ans : OVO réparera ou remplacera, pendant dix (10) ans, toute pièce défectueuse du moteur, du corps, du boîtier et du bac à poussière de l'aspirateur central, tant que vous en serez propriétaire et s'il est utilisé dans des conditions normales et entretenu adéquatement, tel qu'indiqué dans le manuel d'instructions de l'unité motrice. ^{*1}

Certaines conditions s'appliquent : Le filtre permanent lavable doit être remplacé tous les (1) ans, chaque fois que la cuve est vidée ou tous les trois (3) fois lorsque les sacs de filtration jetables sont changés afin d'éviter l'accumulation de débris.



GARANTIE À VIE DE 25 ANS ÉGALEMENT DISPONIBLE.

*Obtenez une GARANTIE À VIE COMPLÈTE de 25 ans sur les pièces de votre aspirateur central Pour seulement **99,99\$**^{*2}*

VISITEZ LE: myovo.ca/fr/produit/garantie-a-vie/



SUR LES ENSEMBLES D'ACCESSOIRES

Outils de nettoyage, brosses à tapis et tuyaux flexibles, deux (2) ans : Les outils de nettoyage, les brosses à tapis et les tuyaux flexibles utilisés de manière adéquate et dans des conditions normales sont garantis pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat originale, contre les défauts de fabrication. ^{*3}

Certaines conditions s'appliquent : La garantie ne couvre pas l'usure normale des poils, des turbines, des lampes, des courroies, des brosses carbonnées et des rouleaux de la turbo-brosse et de la brosse à tapis électrique et ne couvre pas les manchons télescopiques et les interrupteurs.

POUR ENREGISTRER VOTRE GARANTIE :

www.myovo.ca/enregistrement

^{*1} : La garantie du module électronique est d'une durée de 1 an uniquement.

^{*2} : Avec la garantie à vie pour l'unité intelligente, la garantie du module électronique reste limitée à 1 an uniquement.

^{*3} : La garantie du kit d'accessoires pour garage est d'une durée de 1 an uniquement.