



**Replacement guide for OVO'S
central vacuum electronic module.**

**Guide pour le changement du
Module électronique sur les**



Before you start

- 1- Disconnect motor from power source before attempting any repair.
 - 2- Disconnect and change the brushes by following this steps
-

How to access the motor compartment/ Comment accéder au compartiment du moteur



Étape 1 / Step 1

Remove the black protector on top of the vacuum
Retirez le protecteur noir sur le dessus de l'aspirateur



Étape 2 / Step 2

Remove the screw with a screw driver
Retirez la vis à l'aide d'un tourne vis étoile




Étape 3 / Step 3

Remove the grey cap /
retirez la partie grise du dessus de l'aspirateur

Étape 4 / Step 4

Take a picture of the electronic module before doing the following step. This picture will guide you if you have a doubt during the replacement of the module.



Prendre le module électronique en photo avant de faire les étapes suivantes. Cette photo vous servira de guide en cas de doute lors de la réinstallation.

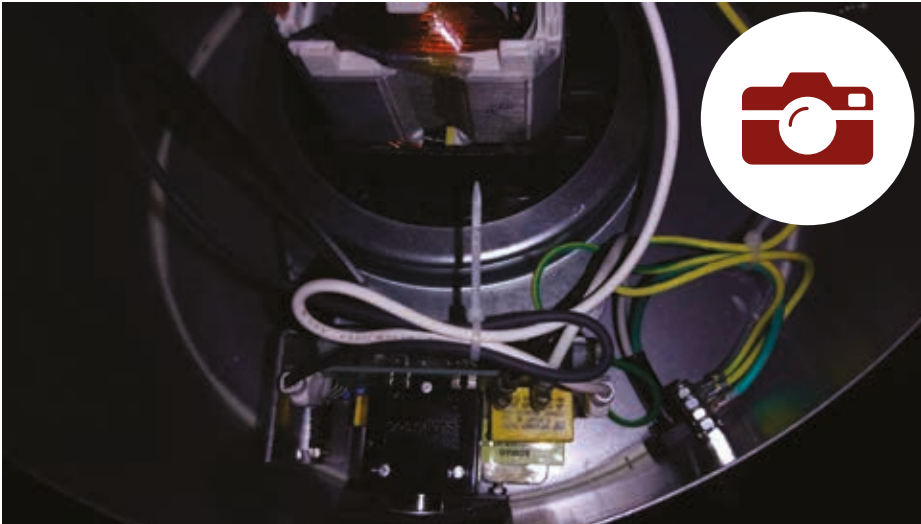

Étape 5 / Step 5

Disconnect the ground cable from the electric module.

Déconnectez le câble de mise à terre du module

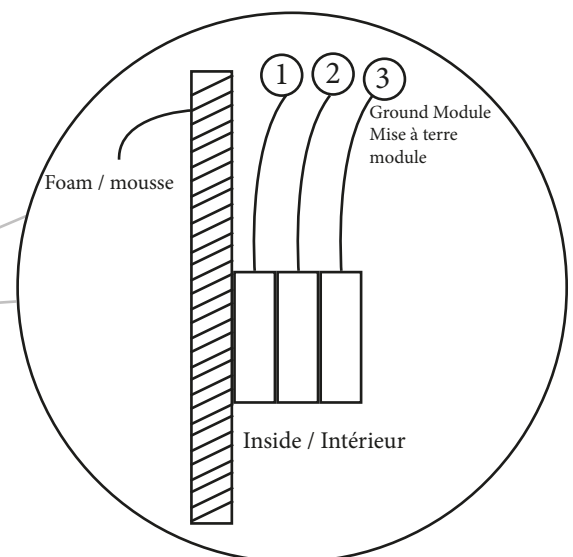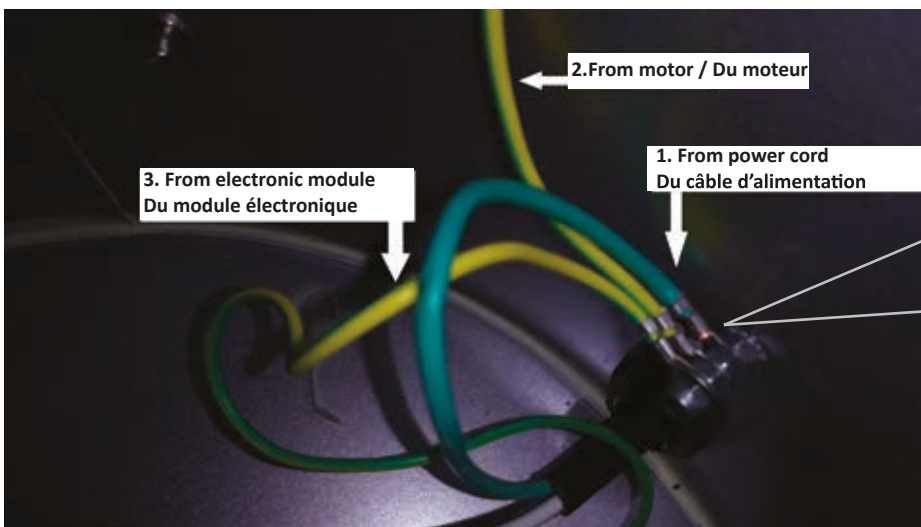

Étape 6 / Step 6

Disconnect the 2 motor cables (fig 1) and the 2 power cables (fig 2) from the electronic module.


Déconnectez les 2 câbles du moteur (Fig 1) et les 2 câbles d'alimentation (Fig 2) sur le module électronique.



Étape 7 / Step 7

Unscrew the module from the unit.

Dévissez le module de l'unité.

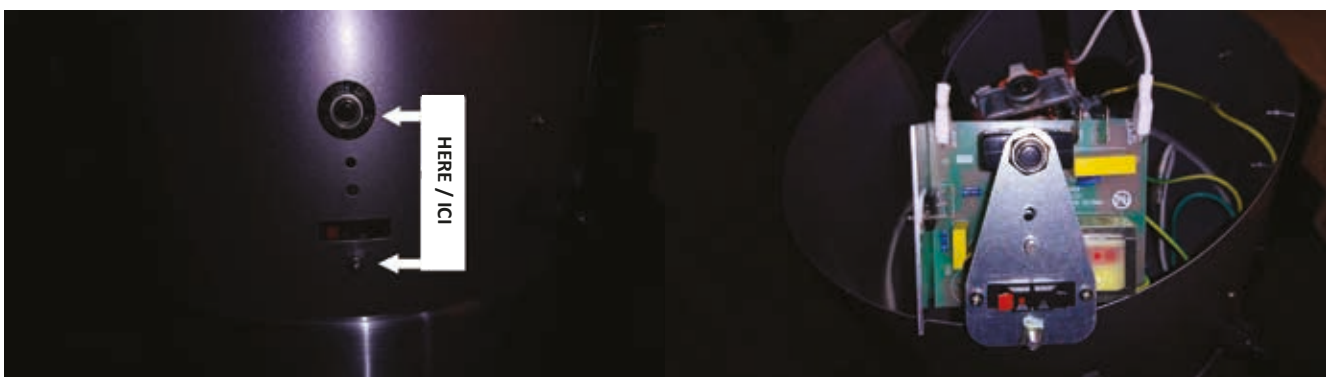

Étape 8 / Step 8

Remove the module and replace it with the new one. Refer to the picture taken in step 1 and the picture shown at the step 3 in order to reconnect the cables correctly.

Enlevez le module et remplacez le par le nouveau. Référez-vous à votre photo prise à l'étape 1 et la photo à l'étape 3 pour rebrancher les câbles correctement.



Étape 9 / Step 9

Replace the grey cap /

Remettez la partie grise du dessus de l'aspirateur



Étape 10 / Step 10

Re place the crew with a screw driver

Remettez la vis a l'aide d'un tourne vis étoile



Étape 11 / Step 11

Put the black protector back on top of the vacuum

Remplacez le protecteur noir sur le dessus de l'aspirateur



2044 Autoroute 440 Ouest, Laval, QC, H7S 2M9
1 800 776-7891 / 450 686-0770