



**Replacement guide for OVO'S  
central vacuum electronic module.**

---

**Guide pour le changement du  
Module électronique sur les**



## Before you start

- 1- Disconnect motor from power source before attempting any repair.
  - 2- Disconnect and change the electronic module by following this steps
- 

## How to access the motor compartment/ Comment accéder au compartiment du moteur



### Étape 1 / Step 1

Remove the black protector on top of the vacuum  
Retirez le protecteur noir sur le dessus de l'aspirateur



### Étape 2 / Step 2

Remove the screw with a screw driver  
Retirez la vis à l'aide d'un tourne-vis étoile




### Étape 3 / Step 3

Remove the vacuum top lid /  
Retirez le couvercle de l'aspirateur

## Étape 4 / Step 4

Take a picture of the electronic module before doing the following step. This picture will guide you if you have a doubt during the replacement of the module.



Prendre le module électronique en photo avant de faire les étapes suivantes. Cette photo vous servira de guide en cas de doute lors de la réinstallation.

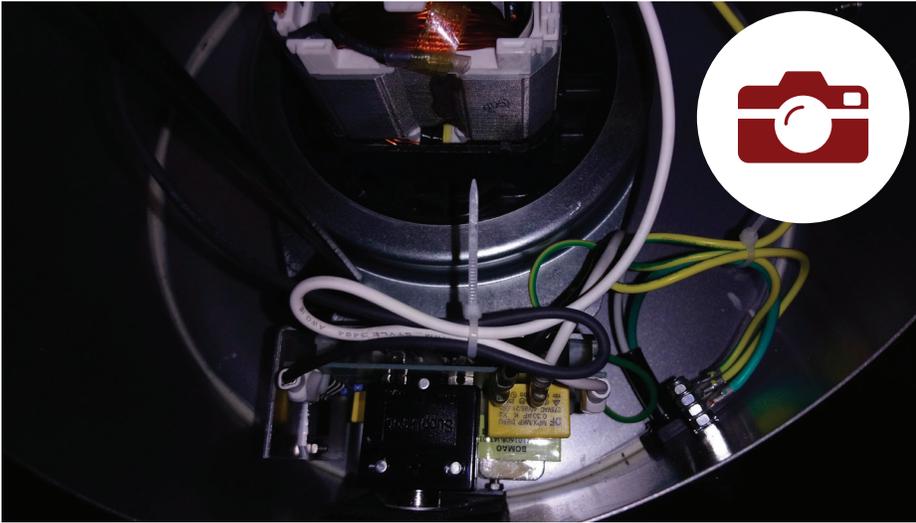

## Étape 5 / Step 5

Disconnect the ground cable from the electric module.


Déconnectez le câble de mise à terre du module

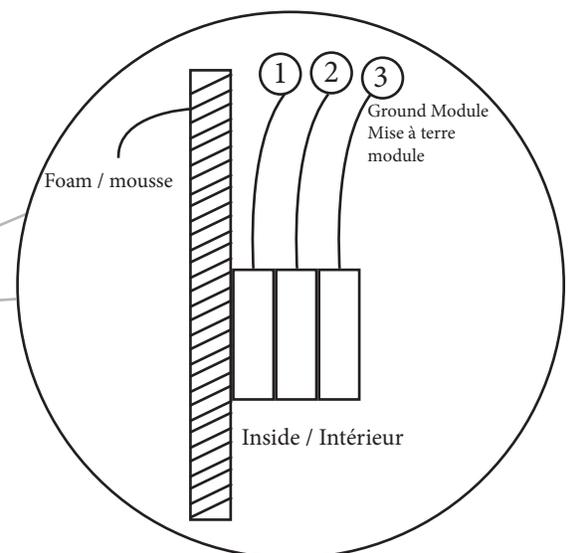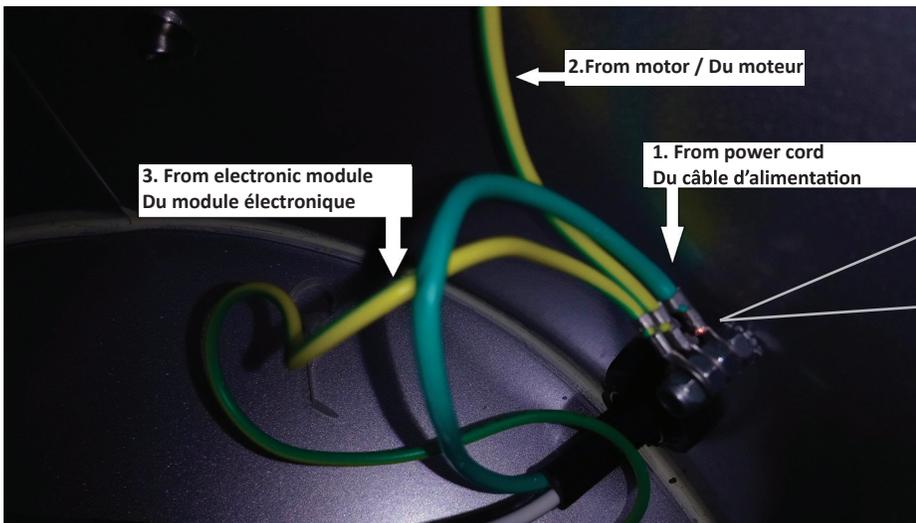

## Étape 6 / Step 6



Disconnect the 2 motor cables (fig 1) and the 2 power cables (fig 2) from the electronic module.

Déconnectez les 2 câbles du moteur (Fig 1) et les 2 câbles d'alimentation (Fig 2) sur le module électronique.

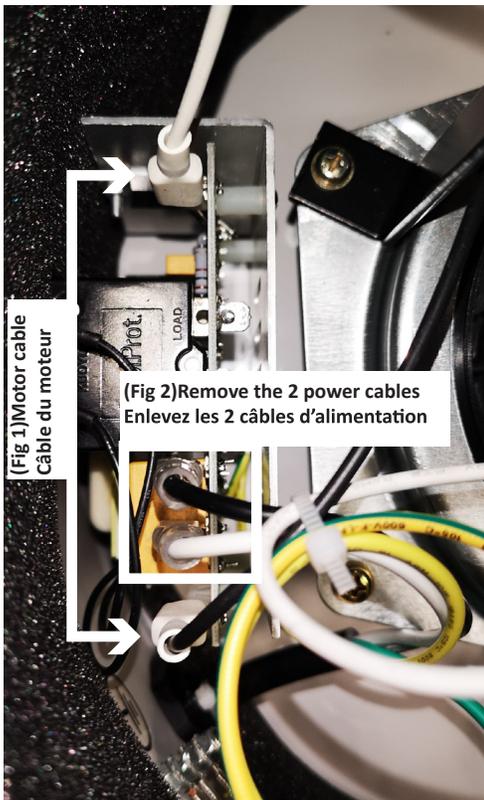

## Étape 7 / Step 7

Unplug the low-voltage socket from the electronic module  
Débrancher la prise basse tension du module électrique

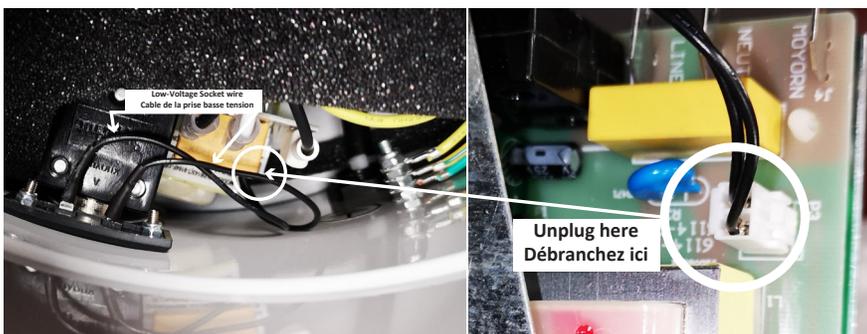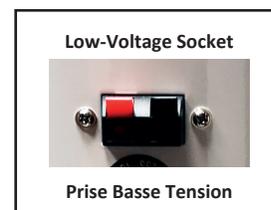

## Étape 8 / Step 8

Remove the module and replace it with the new one. Refer to the picture taken in step 4 and the picture shown at the step 6 in order to reconnect the cables correctly.

Enlevez le module et remplacez le par le nouveau. Référez-vous à votre photo prise à l'étape 4 et la photo à l'étape 6 pour rebrancher les câbles correctement.



## Étape 9 / Step 9

Replace the top lid /  
Remettez le couvercle de l'aspirateur



## Étape 10 / Step 10

Replace the screw with a screw driver  
Remettez la vis a l'aide d'un tourne vis étoile



## Étape 11 / Step 11

Put the black protector back on top of the vacuum  
Remplacez le protecteur noir sur le dessus de l'aspirateur



**2044 Autoroute 440 Ouest, Laval, QC, H7S 2M9**  
**1 800 776-7891 / 450 686-0770**